

English: Do not overfill. Fill liquid maximum up to the shoulder. If you fill the bottle with boiling liquids, allow liquid to cool down for at least 3 minutes before sealing the lid. Boiling liquids can build up internal pressure resulting in ejection of liquid and scalding. This product is suitable for warm and cold drinks. Clean thoroughly and dry after each use. Rinse with clean water and dry with a cloth. Mild washing up liquid may be used, but rinse thoroughly with clean water. Avoid abrasive cleaning agents or sponges; these can damage the surface and promote the spread of dirt.

Suitable for repeated food contact use with cold beverages up to 40°C and warm beverages up to 70°C.

Discontinue use if you notice any of the following: superficial cracks or blisters; permanent discoloration or loss of gloss; or deformation or warping that affects the seal. Such changes can increase the migration of substances into food.

Microwave use: Not suitable. Oven use: Not suitable. Dishwasher use: Not suitable.

– Plastic components intended for food contact are manufactured in accordance with EU Regulation (EU) No 10/2011 and Regulation (EU) 2025/351.

– For more information, please visit: www.xdconnects.com/ESG/compliance

Dutch (Nederlands): Niet overvullen. Vul vloeistof maximaal tot aan de schouder van de fles. Indien u de fles vult met kokende vloeistoffen, laat de vloeistof dan minimaal 3 minuten afkoelen voordat u de dop sluit. Kokende vloeistoffen kunnen interne druk opbouwen, wat kan leiden tot het ontsnappen van vloeistof en brandwonden. Dit product is geschikt voor warme en koude dranken. Na elk gebruik grondig reinigen en drogen. Spoel af met schoon water en droog af met een doek. Een mild afwasmiddel mag worden gebruikt, maar spoel daarna grondig af met schoon water. Vermijd schurende reinigingsmiddelen of sponzen; deze kunnen het oppervlak beschadigen en de ophoping van vuil bevorderen.

Geschikt voor herhaald contact met voedingsmiddelen bij koude dranken tot 40°C en warme dranken tot 70°C.

Stop het gebruik indien u een van de volgende verschijnselen opmerkt: oppervlakkige scheuren of blaren; blijvende verkleuring of verlies van glans; of vervorming waardoor de afsluiting wordt beïnvloed. Dergelijke veranderingen kunnen de migratie van stoffen naar levensmiddelen vergroten.

Gebruik in magnetron: Niet geschikt. Gebruik in oven: Niet geschikt. Gebruik in vaatwasser: Niet geschikt.

– Kunststof onderdelen die bedoeld zijn voor contact met levensmiddelen zijn vervaardigd in overeenstemming met EU-Verordening (EU) nr. 10/2011 en Verordening (EU) 2025/351.

– Voor meer informatie, bezoek: www.xdconnects.com/ESG/compliance

German (Deutsch): Nicht überfüllen. Flüssigkeit maximal bis zur Schulter der Flasche einfüllen. Wenn Sie die Flasche mit kochenden Flüssigkeiten füllen, lassen Sie die Flüssigkeit mindestens 3 Minuten abkühlen, bevor Sie den Deckel verschließen. Kochende Flüssigkeiten können einen internen Druckaufbau verursachen, der zum Austreten von Flüssigkeit und zu Verbrühungen führen kann. Dieses Produkt ist für warme und kalte Getränke geeignet. Nach jedem Gebrauch gründlich reinigen und trocknen. Mit sauberem Wasser ausspülen und mit einem Tuch trocknen. Ein mildes Spülmittel kann verwendet werden, anschließend jedoch gründlich mit sauberem Wasser nachspülen. Vermeiden Sie scheuernde Reinigungsmittel oder Schwämme; diese können die Oberfläche beschädigen und die Ansammlung von Schmutz fördern. Geeignet für den wiederholten Kontakt mit Lebensmitteln bei kalten Getränken bis 40°C und warmen Getränken bis 70°C.

Verwenden Sie das Produkt nicht weiter, wenn Sie eines der folgenden Merkmale feststellen: oberflächliche Risse oder Blasenbildung; dauerhafte Verfärbung oder Glanzverlust; oder Verformungen, die die Dichtigkeit beeinträchtigen. Solche Veränderungen können die Migration von Stoffen in Lebensmittel erhöhen.

Mikrowellengeeignet: Nicht geeignet. Backofengeeignet: Nicht geeignet. Spülmaschinengeeignet: Nicht geeignet.

– Kunststoffkomponenten mit Lebensmittelkontakt werden gemäß der EU-Verordnung (EU) Nr. 10/2011 sowie der Verordnung (EU) 2025/351 hergestellt.

– Weitere Informationen finden Sie unter: www.xdconnects.com/ESG/compliance

Spanish (Español): No llenar en exceso. Llene el líquido como máximo hasta el hombro de la botella. Si llena la botella con líquidos hirviendo, deje que el líquido se enfríe durante al menos 3 minutos antes de cerrar la tapa. Los líquidos hirviendo pueden generar presión interna, provocando la expulsión del líquido y quemaduras. Este producto es apto para bebidas frías y calientes. Limpie y seque completamente después de cada uso. Enjuague con agua limpia y seque con un paño. Puede utilizarse un detergente suave, pero debe aclararse completamente con agua limpia. Evite el uso de productos de limpieza abrasivos o esponjas abrasivas; estos pueden dañar la superficie y favorecer la acumulación de suciedad.


Apto para el contacto repetido con alimentos con bebidas frías hasta 40°C y bebidas calientes hasta 70°C.

Suspenda el uso si observa cualquiera de los siguientes signos: grietas superficiales o ampollas; decoloración permanente o pérdida de brillo; o deformación que afecte al sellado. Tales cambios pueden aumentar la migración de sustancias hacia los alimentos.

Uso en microondas: No apto. Uso en horno: No apto. Uso en lavavajillas: No apto.

– Los componentes plásticos destinados al contacto con alimentos se fabrican de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 10/2011 y el Reglamento (UE) 2025/351.

– Para más información, visite: www.xdconnects.com/ESG/compliance

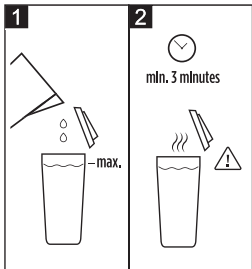

French (Français) : Ne pas trop remplir. Remplir le liquide au maximum jusqu'à l'épaulement de la bouteille. Si vous remplissez la bouteille avec des liquides bouillants, laissez le liquide refroidir pendant au moins 3 minutes avant de fermer le couvercle. Les liquides bouillants peuvent provoquer une accumulation de pression interne, entraînant une éjection du liquide et des brûlures. Ce produit convient aux boissons chaudes et froides.
Nettoyer soigneusement et sécher après chaque utilisation. Rincer à l'eau propre et sécher avec un chiffon. Un liquide vaisselle doux peut être utilisé, mais rincer soigneusement à l'eau claire après utilisation. Éviter les produits ou éponges abrasifs ; ils peuvent endommager la surface et favoriser l'accumulation de saleté.
Convient pour un contact répété avec des aliments avec des boissons froides jusqu'à 40°C et des boissons chaudes jusqu'à 70°C. Cesser l'utilisation si vous constatez l'un des signes suivants : fissures superficielles ou cloques ; décoloration permanente ou perte de brillance ; ou déformation affectant l'étanchéité. De telles modifications peuvent augmenter la migration de substances dans les aliments.
Utilisation au micro-ondes : Non compatible. Utilisation au four : Non compatible. Utilisation au lave-vaisselle : Non compatible.
- Les composants en plastique destinés au contact alimentaire sont fabriqués conformément au Règlement (UE) n° 10/2011 et au Règlement (UE) 2025/351.
- Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.xdconnects.com/ESG/compliance

Italian (Italiano) : Non riempire eccessivamente. Riempire il liquido al massimo fino alla spalla della bottiglia. Se si riempie la bottiglia con liquidi bollenti, lasciare raffreddare il liquido per almeno 3 minuti prima di chiudere il tappo. I liquidi bollenti possono generare pressione interna, causando la fuoriuscita del liquido e ustioni. Questo prodotto è adatto per bevande calde e fredde. Pulire accuratamente e asciugare dopo ogni utilizzo. Risciacquare con acqua pulita e asciugare con un panno. È possibile utilizzare un detergente delicato per stoviglie, ma risciacquare accuratamente con acqua pulita. Evitare detersivi abrasivi o spugne abrasive; potrebbero danneggiare la superficie e favorire l'accumulo di sporco.

Adatto al contatto ripetuto con alimenti con bevande fredde fino a 40°C e bevande calde fino a 70°C.

Interrompere l'uso se si nota uno dei seguenti difetti: crepe superficiali o bolle; scolorimento permanente o perdita di lucentezza; oppure deformazioni che compromettono la tenuta. Tali cambiamenti possono aumentare la migrazione di sostanze negli alimenti.

Usa nel microonde: Non adatto, Usa nel forno: Non adatto, Lavabile in lavastoviglie: Non adatto.

- I componenti in plastica destinati al contatto con gli alimenti sono prodotti in conformità al Regolamento (UE) n. 10/2011 e al Regolamento (UE) 2025/351.

- Per maggiori informazioni, visitate: www.xdconnects.com/ESG/compliance

Swedish (Svenska) : Fyll inte över maxnivån. Fyll vätska högst upp till flaskans skuldra. Om du fyller flaskan med kokande vätskor, låt vätskan svalna i minst 3 minuter innan locket försluts. Kokande vätskor kan skapa ett internt tryck som kan leda till att vätska sprutar ut och orsakar brännskador. Denna produkt är lämplig för både kalla och varma drycker. Produkten är avsedd för flergångsanvändning. Skölj med rent vatten och torka med en trasa. Ett mildt diskmedel kan användas, men skölj därefter noggrant med rent vatten. Undvik slipande rengöringsmedel eller svampar; dessa kan skada ytan och främja ansamling av smuts.

Lämplig för upprepad kontakt med livsmedel vid kalla drycker upp till 40°C och varma drycker upp till 70°C.

Avbryt användningen om du upptäcker något av följande: ytliga sprickor eller blåsor; permanent missfärgning eller glansförlust; eller deformation som påverkar tätningen. Sådana förändringar kan öka migrationen av ämnen till livsmedel.

Mikrovågsugn: Ej lämplig. Ugn: Ej lämplig. Diskmaskin: Ej lämplig.

- Plastkomponenter avsedda för kontakt med livsmedel är tillverkade i enlighet med EU-förordning (EU) nr 10/2011 och förordning (EU) 2025/351.

- För mer information, besök: www.xdconnects.com/ESG/compliance