 nordic drift

---

# CONTENT


English	-----	p.3
Nederlands	-----	p.6
Deutsch	-----	p.9
Français	-----	p.12
Español	-----	p.15
Svenska	-----	p.18
Norsk	-----	p.21
Suomi	-----	p.24
Italiano	-----	p.27
Polski	-----	p.30
Information	-----	p.33

ENGLISH

3



2

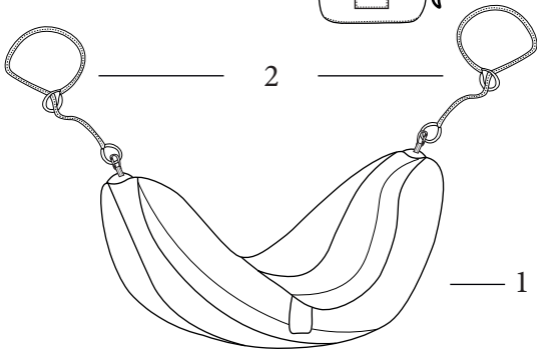

1

1. Hammock: Fabric body with two sewn-in fastening bands equipped with carabiner hooks.
2. Hanging bands (2pcs): Durable straps with loops on both ends.
3. Integrated pouch for storing hammock and hanging bands.

---

## SPECIFICATION

Please read the following instructions carefully and follow them to ensure that the product serves you safely and to your full satisfaction.

Important: only use included manufacture approved accessories and spare parts. Using third party accessories can influence the item safety.

## OPERATION

Assemble only via adults!

### Select location

1. Choose two sturdy anchor points approximately 3–4 meters apart.
2. Ensure the ground beneath is free of sharp objects and the area allows safe movement.

### Attach the hanging bands

3. Wrap one band around the first anchor point (tree, pole, or stand hook).
4. Thread one end of the band through the opposite loop to create a secure lashing around the support.
5. Pull tightly so the band grips the anchor firmly.
6. Repeat for the second band on the other side.

### Connect the hammock

7. Take one carabiner hook attached to the hammock's sewn-in band.
8. Clip the carabiner to the free loop at the end of the hanging band.
9. Repeat on the other side.
10. The hammock should now hang evenly between the two bands.



### Adjust the height and tension

11. The hammock should hang so that the lowest point, when loaded with nominal loading, is about 60cm above the ground when weighted. Not allowed to use on hard floor.
12. Adjust by wrapping the hanging band higher or lower around the support, as needed.
13. Check that the hammock body forms a gentle curve—not too tight or too loose.

### Test before use

14. Gently press down in the center of the hammock to test stability.
15. Sit down slowly to confirm that all connections are secure and even.
16. If everything feels stable, lie back and enjoy your hammock!

---

## NOTICE

### WARNINGS

- Do not exceed the maximum load of 180 kg / 396 lbs.
- Due to the potential strangulation risk of the openings, it is not allowed to let the children use this product unattended.
- Avoid contact with moving or collapsible parts during use or setup.
- Use only for lying/sitting. The hammock is not a swing. Do not jump or rock beyond normal range of motion.
- Discard the product if damaged.

By following these safety warnings, you can ensure safe and optimal performance.

### INSPECTION AND SAFETY

- Look for frayed ropes or straps.
- Inspect carabiners for cracks or deformation.
- Make sure loops and sewn-in bands are intact.
- Make sure to follow the operation points carefully. Assembled wrong may cause danger.

**Do not use** the hammock if any part shows signs of wear or damage.

### MAINTENANCE INSTRUCTIONS

- Hammock: Hand wash with mild soap and cold water. Avoid bleach or harsh chemicals.
- Bands and loops: Wipe with a damp cloth if dirty; allow to air dry completely.
- Carabiners: Wipe clean and dry to prevent rust.
- Indoor storage recommended during heavy rain, winter, or prolonged non-use.
- Ensure the hammock and bands are completely dry before storing to prevent mold.
- Store in a cool, dry place, away from direct sunlight.


**IMPORTANT** - Keep the manual carefully for later reading.

## NEDERLANDS

3 —



2 —

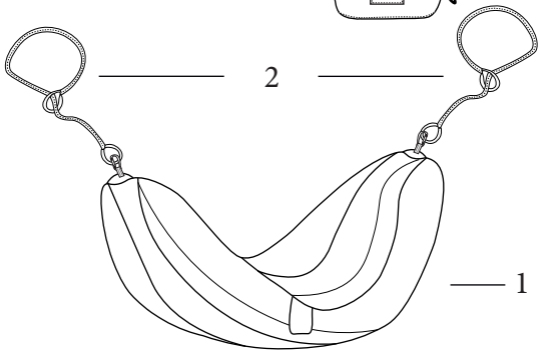

1. Hangmat: Stoffen ligvlak met twee ingenaaide bevestigingsbanden met karabijnhaken.
2. Ophangbanden (2 stuks): Stevige riemen met lussen aan beide uiteinden.
3. Geïntegreerd zakje voor het opbergen van de hangmat en ophangbanden.

---

## SPECIFICATIE

Lees de volgende instructies zorgvuldig door en volg ze om ervoor te zorgen dat het product veilig en naar tevredenheid wordt gebruikt.

Belangrijk: Gebruik alleen de bijgeleverde, door de fabrikant goedgekeurde accessoires en reserveonderdelen. Het gebruik van accessoires van derden kan de veiligheid beïnvloeden.

## GEBRUIK

Alleen door volwassenen te monteren!

### Locatie kiezen

1. Kies twee stevige bevestigingspunten op ongeveer 3–4 meter afstand.
2. Zorg dat de grond eronder vrij is van scherpe voorwerpen en dat de omgeving veilig is voor beweging

### Ophangbanden bevestigen

3. Wikkel één band om het eerste bevestigingspunt (boom, paal of haak).
4. Rijg één uiteinde van de band door de tegenoverliggende lus om een stevige bevestiging rond de steun te maken.
5. Trek strak zodat de band de steun stevig vasthoudt.
6. Herhaal voor de tweede band aan de andere kant.

### Hammock aansluiten

7. Pak één karabijnhaak die aan de ingenaaide band van de hangmat zit.
8. Haak de karabijn in de vrije lus aan het uiteinde van de ophangband.
9. Herhaal aan de andere kant.
10. De hangmat hangt nu gelijkmatig tussen de twee banden.



### Hoogte en spanning aanpassen

11. De hangmat moet zo hangen dat het laagste punt, bij nominale belasting, ongeveer 60 cm boven de grond is. Niet gebruiken op harde vloeren.
12. Pas aan door de ophangband hoger of lager om de steun te wikkelen.
13. Controleer dat de hangmat een zachte kromming vormt – niet te strak of te los.

### Testen voor gebruik

14. Druk voorzichtig in het midden van de hangmat om de stabiliteit te testen.
15. Ga langzaam zitten om te bevestigen dat alle verbindingen stevig en gelijkmatig zijn.
16. Als alles stabiel aanvoelt, ga liggen en geniet van je hangmat!

---

## KENNISGEVING

### WAARSCHUWINGEN

- Overschrijd de maximale belasting van 180 kg niet.
- Vanwege het mogelijke verstikkingsrisico van de openingen mogen kinderen dit product niet onbeheerd gebruiken.
- Vermijd contact met bewegende of inklapbare onderdelen tijdens gebruik of installatie.
- Alleen gebruiken om te liggen/te zitten. De hangmat is geen schommel. Niet springen of schommelen buiten normaal bereik.
- Gooi het product weg als het beschadigd is.

Door deze veiligheidswaarschuwingen te volgen, kunt u veilig en optimaal gebruik garanderen.

### INSPECTIE EN VEILIGHEID

- Controleer op versleten touwen of banden.
  - Inspecteer karabijnhaken op scheuren of vervorming.
  - Zorg dat lussen en ingenaaide banden intact zijn.
  - Volg de gebruiksinstructies zorgvuldig. Verkeerde montage kan gevaarlijk zijn.
- Gebruik de hangmat niet als een onderdeel tekenen van slijtage of schade vertoont.

### ONDERHOUDSINSTRUCTIES

- Hangmat: Handwas met milde zeep en koud water. Vermijd bleekmiddel of agressieve chemicaliën.
- Banden en lussen: Afvegen met een vochtige doek indien vuil; volledig laten drogen.
- Karabijnhaken: Afvegen en drogen om roest te voorkomen.
- Aanbevolen binnenopslag bij zware regen, winter of langdurige niet-gebruik.
- Zorg dat hangmat en banden volledig droog zijn voordat u ze opbergt om schimmel te voorkomen.
- Bewaar op een koele, droge plaats uit direct zonlicht.


**BELANGRIJK** – Bewaar de handleiding zorgvuldig voor later gebruik.

DEUTSCH

3



2

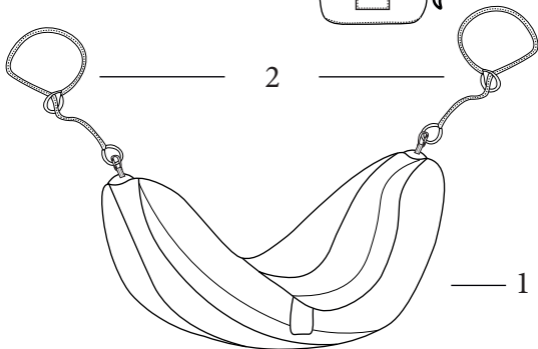

1

1. Hängematte: Stofffläche mit zwei eingenähten Befestigungsbändern mit Karabinerhaken.
2. Aufhängeriemer (2 Stück): Strapazierfähige Gurte mit Schlaufen an beiden Enden.
3. Integrierte Tasche zur Aufbewahrung der Hängematte und Aufhängeriemer.

---

## SPEZIFIKATION

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig und befolgen Sie sie, um sicherzustellen, dass das Produkt sicher und zu Ihrer vollen Zufriedenheit verwendet wird.

Wichtig: Verwenden Sie nur die mitgelieferten, vom Hersteller zugelassenen Zubehörteile und Ersatzteile. Die Verwendung von Zubehör von Drittanbietern kann die Sicherheit beeinträchtigen.

## BEDIENUNG

Nur von Erwachsenen zusammenbauen!

### Standort wählen

1. Wählen Sie zwei stabile Befestigungspunkte im Abstand von ca. 3–4 Metern.
2. Stellen Sie sicher, dass der Boden darunter frei von scharfen Gegenständen ist und die Umgebung eine sichere Bewegung zulässt.

### Aufhängeriemer anbringen

3. Wickeln Sie einen Riemen um den ersten Befestigungspunkt (Baum, Pfosten oder Haken).
4. Führen Sie ein Ende des Riemens durch die gegenüberliegende Schlaufe, um eine sichere Befestigung zu schaffen.
5. Ziehen Sie fest, damit der Riemen den Befestigungspunkt sicher greift.
6. Wiederholen Sie den Vorgang für den zweiten Riemen auf der anderen Seite.

### Hängematte anschließen

7. Nehmen Sie einen Karabinerhaken, der an der eingenähten Band der Hängematte befestigt ist.
8. Haken Sie den Karabiner in die freie Schlaufe am Ende des Aufhängeriemens ein.
9. Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite.
10. Die Hängematte hängt nun gleichmäßig zwischen den beiden Riemen.



### Höhe und Spannung einstellen

11. Die Hängematte sollte so hängen, dass der tiefste Punkt bei Nennbelastung ca. 60 cm über dem Boden liegt. Nicht auf harten Böden verwenden.
12. Passen Sie die Höhe an, indem Sie den Aufhängeriemer höher oder niedriger um die Stütze wickeln.
13. Prüfen Sie, dass die Hängematte eine sanfte Kurve bildet – nicht zu straff oder zu locker.

### Vor Gebrauch testen

14. Drücken Sie vorsichtig in die Mitte der Hängematte, um die Stabilität zu prüfen.
15. Setzen Sie sich langsam hin, um sicherzustellen, dass alle Verbindungen fest und gleichmäßig sind.
16. Wenn alles stabil ist, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie Ihre Hängematte!

---

## HINWEIS

### WARNUNGEN

- Maximale Belastung von 180 kg / 396 lbs nicht überschreiten.
- Aufgrund der möglichen Erstickungsgefahr durch Öffnungen dürfen Kinder dieses Produkt nicht unbeaufsichtigt benutzen.
- Vermeiden Sie Kontakt mit beweglichen oder zusammenklappbaren Teilen während der Nutzung oder Montage.
- Nur zum Liegen/Sitzen verwenden. Die Hängematte ist keine Schaukel. Nicht springen oder schaukeln über den normalen Bewegungsbereich hinaus.
- Produkt bei Beschädigung entsorgen.

Durch Befolgung dieser Sicherheitshinweise gewährleisten Sie eine sichere und optimale Nutzung.

### INSPEKTION UND SICHERHEIT

- Prüfen Sie auf ausgefranzte Seile oder Gurte.
- Kontrollieren Sie Karabinerhaken auf Risse oder Verformungen.
- Achten Sie darauf, dass Schlaufen und eingenähte Bänder intakt sind.
- Befolgen Sie die Montagehinweise sorgfältig. Falscher Zusammenbau kann gefährlich sein. Verwenden Sie die Hängematte nicht, wenn Teile Abnutzungs- oder Beschädigungszeichen zeigen.

### PFLEGEHINWEISE

- Hängematte: Handwäsche mit milder Seife und kaltem Wasser. Kein Bleichmittel oder aggressive Chemikalien verwenden.
- Bänder und Schlaufen: Mit feuchtem Tuch abwischen; vollständig an der Luft trocknen lassen.
- Karabiner: Reinigen und trocknen, um Rostbildung zu vermeiden.
- Bei starkem Regen, im Winter oder längerer Nichtbenutzung innen lagern.
- Sicherstellen, dass Hängematte und Bänder vor dem Verstauen vollständig trocken sind, um Schimmel zu vermeiden.
- An einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung aufbewahren.


**WICHTIG** – Bewahren Sie die Anleitung sorgfältig für späteres Nachlesen auf.

## FRANÇAIS

3 —



2 —

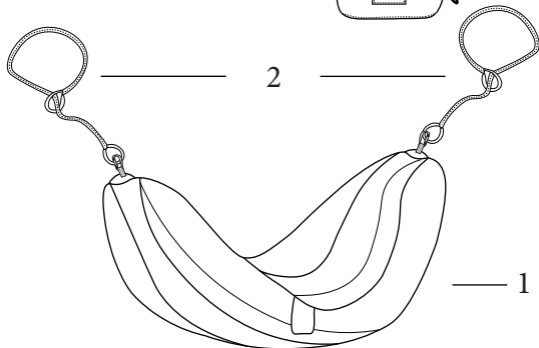

1. Hamac : Corps en tissu avec deux sangles de fixation intégrées munies de mousquetons.

2. Sangles de suspension (2 pcs) : Sangles résistantes avec boucles à chaque extrémité.

3. Pochette intégrée pour ranger le hamac et les sangles de suspension.

---

---

## SPÉCIFICATION

**Veillez lire attentivement les instructions suivantes et les suivre pour garantir que le produit vous soit sûr et pleinement satisfaisant.**

Important : n'utilisez que les accessoires et pièces de rechange approuvés par le fabricant. L'utilisation d'accessoires tiers peut compromettre la sécurité de l'article.

## UTILISATION

À assembler uniquement par des adultes !

### Choisir l'emplacement

1. Choisissez deux points d'ancrage solides distants d'environ 3 à 4 mètres.
2. Assurez-vous que le sol en dessous est exempt d'objets tranchants et que l'espace permet de se déplacer en toute sécurité.

### Fixer les sangles de suspension

3. Enroulez une sangle autour du premier point d'ancrage (arbre, poteau ou crochet).
4. Passez une extrémité de la sangle dans la boucle opposée pour créer une fixation sécurisée autour du support.
5. Tirez fermement pour que la sangle maintienne bien le support.
6. Répétez avec la deuxième sangle de l'autre côté.

### Connecter le hamac

7. Prenez un mousqueton attaché à la sangle cousue du hamac.
8. Accrochez le mousqueton à la boucle libre à l'extrémité de la sangle de suspension.
9. Répétez de l'autre côté.
10. Le hamac doit maintenant être suspendu de manière uniforme entre les deux sangles.



### Ajuster la hauteur et la tension

11. Le hamac doit être suspendu de sorte que le point le plus bas, lorsqu'il est chargé, soit à environ 60 cm du sol. Ne pas utiliser sur un sol dur.
12. Ajustez en enroulant la sangle plus haut ou plus bas autour du support selon les besoins.
13. Vérifiez que le corps du hamac forme une courbe douce – ni trop tendue, ni trop lâche.

### Tester avant utilisation

14. Appuyez doucement au centre du hamac pour tester la stabilité.
15. Asseyez-vous lentement pour confirmer que toutes les connexions sont sûres et uniformes.
16. Si tout est stable, allongez-vous et profitez de votre hamac !

---

## AVIS

### MISES EN GARDE

- Ne pas dépasser la charge maximale de 180 kg / 396 lbs.
- En raison du risque d'étranglement possible lié aux ouvertures, il est interdit de laisser les enfants utiliser ce produit sans surveillance.
- Éviter tout contact avec les pièces mobiles ou pliables pendant l'utilisation ou l'installation.
- Utiliser uniquement pour s'allonger ou s'asseoir. Le hamac n'est pas une balançoire. Ne pas sauter ni se balancer au-delà de l'amplitude normale.
- Jetez le produit en cas de dommage.

En suivant ces avertissements de sécurité, vous assurez un usage sûr et optimal.

### INSPECTION ET SÉCURITÉ

- Vérifiez les cordes ou sangles effilochées.
  - Inspectez les mousquetons pour détecter fissures ou déformations.
  - Assurez-vous que les boucles et les sangles cousues sont intactes.
  - Suivez attentivement les instructions d'utilisation. Un montage incorrect peut être dangereux.
- Ne pas utiliser le hamac si une pièce présente des signes d'usure ou de dommage.

### INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

- Hamac : lavage à la main avec un savon doux et de l'eau froide. Évitez l'eau de javel ou produits chimiques agressifs.
- Bandes et boucles : essuyer avec un chiffon humide si sale ; laisser sécher complètement à l'air.
- Mousquetons : nettoyer et sécher pour éviter la rouille.
- Stockage à l'intérieur recommandé lors de fortes pluies, en hiver ou en cas de non-utilisation prolongée.
- Assurez-vous que le hamac et les bandes soient complètement secs avant le rangement pour éviter la moisissure.
- Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.


**IMPORTANT** – Conservez le manuel pour une consultation ultérieure.

ESPAÑOL

3



2

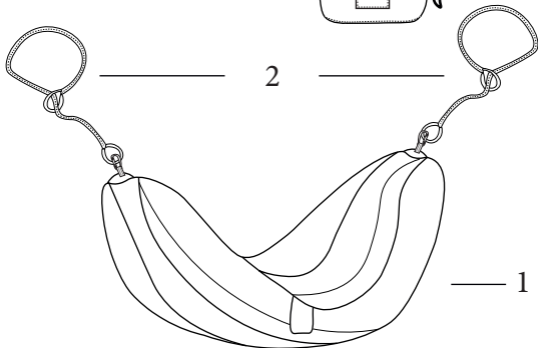

1

1. Hamaca: Cuerpo de tela con dos bandas de sujeción cosidas equipadas con mosquetones.
2. Cintas de suspensión (2 uds): Correas duraderas con bucles en ambos extremos.
3. Bolsa integrada para guardar la hamaca y las cintas de suspensión.

---

## ESPECIFICACIÓN

Lea cuidadosamente las siguientes instrucciones y sígalas para garantizar que el producto le sea seguro y totalmente satisfactorio.

Importante: utilice únicamente los accesorios y repuestos aprobados por el fabricante. El uso de accesorios de terceros puede afectar la seguridad del producto.

## OPERACIÓN

¡Solo debe ensamblarse por adultos!

### Seleccionar ubicación

1. Elija dos puntos de anclaje resistentes separados aproximadamente 3–4 metros.
2. Asegúrese de que el suelo debajo esté libre de objetos punzantes y que el área permita movimientos seguros.

### Colocar las cintas de suspensión

3. Enrolle una cinta alrededor del primer punto de anclaje (árbol, poste o gancho).
4. Pase un extremo de la cinta por el lazo opuesto para crear un amarre seguro alrededor del soporte.
5. Tire con firmeza para que la cinta sujete firmemente el anclaje.
6. Repita con la segunda cinta en el otro lado.

### Conectar la hamaca

7. Tome un mosquetón sujeto a la cinta cosida de la hamaca.
8. Enganche el mosquetón en el lazo libre del extremo de la cinta de suspensión.
9. Repita en el otro lado.
10. La hamaca debe colgar ahora de manera uniforme entre las dos cintas.



### Ajustar altura y tensión

11. La hamaca debe colgar de manera que el punto más bajo, con carga nominal, esté aproximadamente a 60 cm del suelo. No usar en suelos duros.
12. Ajuste envolviendo la cinta de suspensión más alto o más bajo alrededor del soporte según sea necesario.
13. Verifique que el cuerpo de la hamaca forme una curva suave, ni demasiado tensa ni demasiado floja.

### Probar antes de usar

14. Presione suavemente en el centro de la hamaca para probar su estabilidad.
15. Siéntese lentamente para confirmar que todas las conexiones estén seguras y uniformes.
16. Si todo está estable, recuéstese y disfrute de su hamaca.

---

## AVISO

### ADVERTENCIAS

- No exceda la carga máxima de 180 kg / 396 lbs.
- Debido al riesgo potencial de estrangulamiento por las aberturas, no se permite que los niños usen este producto sin supervisión.
- Evite el contacto con partes móviles o plegables durante el uso o montaje.
- Usar solo para tumbarse o sentarse. La hamaca no es un columpio. No saltar ni balancearse más allá del rango normal.
- Desechar el producto si está dañado.

Siguiendo estas advertencias de seguridad, puede garantizar un uso seguro y óptimo.

### INSPECCIÓN Y SEGURIDAD

- Revise cuerdas o cintas desgastadas.
- Inspeccione mosquetones en busca de grietas o deformaciones.
- Asegúrese de que las asas y bandas cosidas estén intactas.
- Siga cuidadosamente las instrucciones de uso. Un montaje incorrecto puede ser peligroso.

No use la hamaca si alguna parte muestra signos de desgaste o daño.

### INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

- Hamaca: lavar a mano con jabón suave y agua fría. Evitar lejía o químicos agresivos.
- Cintas y asas: limpiar con un paño húmedo si están sucias; dejar secar completamente al aire.
- Mosquetones: limpiar y secar para prevenir oxidación.
- Se recomienda almacenamiento en interiores durante lluvia intensa, invierno o inactividad prolongada.
- Asegúrese de que la hamaca y las cintas estén completamente secas antes de almacenarlas para prevenir moho.
- Guardar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.


**IMPORTANTE** – Guarde el manual para su lectura posterior.

SVENSKA

3 —



2 —

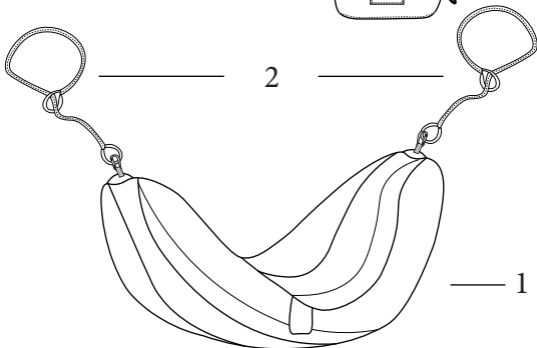

1. Hängmatta: Tygdel med två insydda band utrustade med karbinhakar.
2. Upphängningsband (2 st): Hållbara remmar med öglor i båda ändar.
3. Integrerad påse för förvaring av hängmatta och band.

---

## SPECIFIKATION

Läs noggrant följande instruktioner och följ dem för att säkerställa att produkten används säkert och till full belåtenhet.

Viktigt: Använd endast medföljande tillbehör och reservdelar godkända av tillverkaren. Användning av tredjepartstillbehör kan påverka säkerheten.

## ANVÄNDNING

Monteras endast av vuxna!

### Välj plats

1. Välj två stabila ankarpunkter cirka 3–4 meter från varandra.
2. Se till att marken under är fri från vassa föremål och att området tillåter säker rörelse.

### Fäst upphängningsbanden

3. Linda ett band runt den första ankarpunkten (träd, stolpe eller krok).
4. Trä ena änden av bandet genom den motsatta öglan för att skapa en säker fästning runt.
5. Dra åt ordentligt så att bandet greppar ankaret stadigt.
6. Upprepa med det andra bandet på andra sidan.

### Anslut hängmattan

7. Ta en karbinhake fäst vid hängmattans insydda band.
8. Haka karbinhaken i den fria öglan vid änden av upphängningsbandet.
9. Upprepa på andra sidan.
10. Hängmattan ska nu hänga jämnt mellan de två banden.



### Justera höjd och spänning

11. Hängmattan ska hänga så att den lägsta punkten vid normal belastning är cirka 60 cm över marken. Får inte användas på hårt golv.
12. Justera genom att linda upphängningsbandet högre eller lägre runt stödet vid behov.
13. Kontrollera att hängmattan bildar en mjuk kurva – inte för hårt eller för löst.

### Testa innan användning

14. Tryck försiktigt i mitten av hängmattan för att testa stabiliteten.
15. Sätt dig långsamt för att bekräfta att alla anslutningar är säkra och jämna.
16. Om allt känns stabilt, luta dig tillbaka och njut av hängmattan!

---

## NOTIS

### VARNINGAR

- Överskrid inte den maximala belastningen på 180 kg / 396 lbs.
- På grund av den potentiella kvävningsrisken från öppningarna får barn inte använda produkten utan tillsyn.
- Undvik kontakt med rörliga eller hopfällbara delar under användning eller montering.
- Använd endast för att ligga/sitta. Hängmattan är inte en gunga. Hoppa inte eller gunga utanför normal rörelse.
- Kassera produkten om den är skadad.

Genom att följa dessa säkerhetsvarningar kan du säkerställa säker och optimal användning.

### INSPEKTION OCH SÄKERHET

- Kontrollera om rep eller remmar är fransiga.
  - Inspektera karbinhakar efter sprickor eller deformation.
  - Se till att öglor och insydda band är hela.
  - Följ monteringsanvisningarna noggrant. Felaktig montering kan vara farlig.
- Använd inte hängmattan om någon del visar tecken på slitage eller skada.

### UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

- Hängmatta: handtvätt med mild tvål och kallt vatten. Undvik blekmedel eller starka kemikalier.
- Band och öglor: torka av med fuktig trasa vid smuts; låt lufttorka helt.
- Karbinhakar: torka rena och torra för att förhindra rost.
- Förvaras inomhus vid kraftigt regn, vinter eller långvarig icke-användning.
- Se till att hängmatta och band är helt torra innan förvaring för att förhindra mögel.
- Förvara på en sval, torr plats borta från direkt solljus.


**VIKTIGT** – Spara manualen för senare läsning.

NORSK

3



2

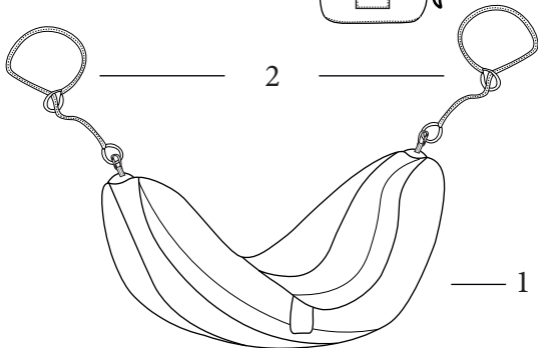

1

1. Hengekøye: Stoffdel med to innsydde festebånd utstyrt med karabinkroker.
2. Opphengsbånd (2 stk): Slitesterke stropper med løkker i begge ender.
3. Integrert pose for oppbevaring av hengekøye og opphengsbånd.

---

## SPESIFIKASJON

Les følgende instruksjoner nøye og følg dem for å sikre at produktet brukes trygt og til full tilfredshet.

Viktig: Bruk kun medfølgende, produsentgodkjente tilbehør og reservedeler. Bruk av tredjeparts tilbehør kan påvirke sikkerheten.

## BRUK

Monteres kun av voksne!

### Velg plassering

1. Velg to solide festepunkter ca. 3–4 meter fra hverandre.
2. Sørg for at bakken under er fri for skarpe gjenstander og at området tillater sikker bevegelse.

### Fest opphengsbandene

3. Surr ett band rundt det første festepunktet (tre, stolpe eller krok).
4. Trø den ene enden av bandet gjennom den motsatte løkken for å lage en sikker festing rundt støtten.
5. Dra stramt slik at bandet holder festepunktet sikkert.
6. Gjenta med det andre bandet på motsatt side.

### Koble til hengekøyen

7. Ta en karabinkrok festet til hengekøyens innsydd bånd.
8. Fest karabinkroken til den frie løkken på enden av opphengsbandet.
9. Gjenta på den andre siden.
10. Hengekøyen skal nå henge jevnt mellom de to bandene.



### Juster høyde og spenning

11. Hengekøyen skal henge slik at laveste punkt, ved normal belastning, er ca. 60 cm over bakken. Ikke bruk på harde gulv.
12. Juster ved å surr opphengsbandet høyere eller lavere rundt støtten etter behov.
13. Kontroller at hengekøyen danner en myk kurve – ikke for stram eller for løs.

### Test før bruk

14. Trykk forsiktig midt i hengekøyen for å teste stabiliteten.
15. Sett deg sakte for å bekrefte at alle tilkoblinger er sikre og jevne.
16. Hvis alt føles stabilt, legg deg tilbake og nyt hengekøyen!

---

## MERKNAD

### ADVARSLER

- Overskrid ikke maksimal vekt på 180 kg / 396 lbs.
- På grunn av potensiell kvelningsfare i åpningene, er det ikke tillatt at barn bruker produktet uten tilsyn.
- Unngå kontakt med bevegelige eller sammenleggbare deler under bruk eller montering.
- Bruk kun til å ligge/sitte. Hengekøyen er ikke en huske. Ikke hopp eller vipp utover normal bevegelse.
- Kast produktet hvis det er skadet.

Ved å følge disse sikkerhetsadvarslene sikrer du trygg og optimal bruk.

### INSPEKSJON OG SIKKERHET

- Se etter slitte tau eller stropper.
  - Inspiser karabinkroker for sprekker eller deformasjon.
  - Sørg for at løkker og innsydde stropper er intakte.
  - Følg monteringspunktene nøye. Feil montering kan være farlig.
- Ikke bruk hengekøyen hvis noen deler viser tegn på slitasje eller skade.

### VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER

- Hengekøye: Håndvask med mild såpe og kaldt vann. Unngå blekemidler eller sterke kjemikalier.
- Stropper og løkker: Tørk av med fuktig klut ved skitt; la lufttørke helt.
- Karabinkroker: Tørk av for å hindre rust.
- Anbefalt innendørs oppbevaring ved kraftig regn, vinter eller langvarig ikke-bruk.
- Sørg for at hengekøye og stropper er helt tørre før lagring for å unngå mugg.
- Oppbevar på et kjølig, tørt sted, borte fra direkte sollys.


VIKTIG – Oppbevar manualen for senere lesing.

SUOMI

3 —



2 —

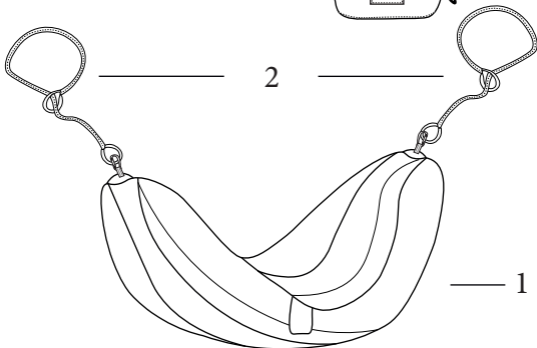

1. Riippumatto: Kangasosa, jossa on kaksi sisäänommeltua kiinnityshihnaa karabiinihakoilla.
2. Ripustushihnat (2 kpl): Kestävät hihnat, joissa on lenkit molemmissa päissä.
3. Integroitu pussi riippumaton ja ripustushihnojen säilytykseen.

---

## MÄÄRITTELY

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi, että tuote on turvallinen käyttää ja täysin tyydyttävä.

Tärkeää: Käytä vain valmistajan hyväksymiä mukana tulevia lisävarusteita ja varaosia. Kolmannen osapuolen lisävarusteiden käyttö voi vaikuttaa tuotteen turvallisuuteen.

## KÄYTTÖ

Kokoa vain aikuisen toimesta!

### Valitse sijainti

1. Valitse kaksi tukevaa kiinnityspistettä noin 3–4 metrin välein.
2. Varmista, että alusta on vapaa terävistä esineistä ja alue sallii turvallisen liikkumisen.

### Kiinnitä riippumaton hihnat

3. Kiedo yksi hihna ensimmäisen kiinnityspisteen (puu, tolppa tai koukku) ympärille.
4. Pujota hihnan pää vastakkaisen lenkin läpi, jotta kiinnitys tukevasti.
5. Vedä tiukasti, jotta hihna tarttuu kiinnityspisteeseen kunnolla.
6. Toista toiselle hihnalle toisella puolella.

### Kiinnitä riippumatto

7. Ota yksi karabiinihaka, joka on kiinnitetty riippumaton ommeltuun hihnaan.
8. Kiinnitä karabiinihakas hihnan vapaan lenkin päähän.
9. Toista toisella puolella.
10. Riippumatto roikkuu nyt tasaisesti hihnojen välissä.



### Säädä korkeus ja jännitys

11. Riippumaton tulisi roikkuu niin, että alin kohta kuormitettuna on noin 60 cm maanpinnan yläpuolella. Älä käytä kovalla lattialla.
12. Säädä kietomalla hihna ylemmäs tai alemmaksi tuen ympärille tarpeen mukaan.
13. Tarkista, että riippumatto muodostaa pehmeän kaaren – ei liian tiukkaa tai löysää.

### Testaa ennen käyttöä

14. Paina varovasti riippumaton keskeltä testataksesi vakautta.
15. Istu hitaasti varmistaaksesi, että kaikki liitokset ovat turvallisia ja tasaisia.
16. Jos kaikki tuntuu vakaalta, nojautu taakse ja nauti riippumatosta!

---

## HUOMAUTUS

### VAROITUKSET

- Älä ylitä maksimikuormaa 180 kg / 396 lbs.
- Aukkojen mahdollisen tukehtumisriskin vuoksi lapsien ei sallita käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Vältä kosketusta liikkuviin tai kokoontaitettaviin osiin käytön tai asennuksen aikana.
- Käytettävä vain maku-/istuma-asennossa. Riippumatto ei ole keinu. Älä hyppää tai keinuta normaalin liikeradan ulkopuolella.
- Hävitä tuote, jos se on vaurioitunut.

Seuraamalla näitä turvallisuusvaroituksia voit varmistaa turvallisen ja optimaalisen käytön.

### TARKASTUS JA TURVALLISUUS

- Tarkista kuluneet köydet tai hihnat.
  - Tarkista karabiinit halkeamien tai muodonmuutosten varalta.
  - Varmista, että silmukat ja sisäänommellut hihnat ovat ehjiä.
  - Noudata käyttöohjeita huolellisesti. Väärin koottuna voi aiheuttaa vaaran.
- Älä käytä riippumattoa, jos jokin osa osoittaa kulumisen tai vaurion merkkejä.

### HUOLTO-OHJEET

- Riippumatto: Käsipesu miedolla saippualla ja kylmällä vedellä. Vältä valkaisuaineita tai voimakkaita kemikaaleja.
- Hihnat ja silmukat: Pyyhi kostealla liinalla, jos likaisia; anna kuivua täysin ilmassa.
- Karabiinit: Pyyhi ja kuivaa ruosteen estämiseksi.
- Suositellaan sisävarastointia rankkasateella, talvella tai pitkäaikaisen käyttämättömyyden aikana.
- Varmista, että riippumatto ja hihnat ovat täysin kuivia ennen varastointia homeen estämiseksi.
- Säilytä viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta.


**TÄRKEÄÄ** – Säilytä ohjekirja myöhempää käyttöä varten.

ITALIANO

3



2

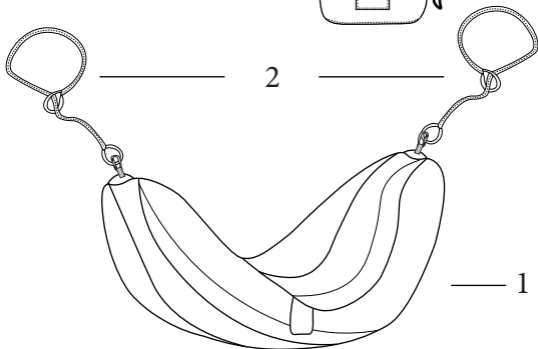

1

1. Amaca: Corpo in tessuto con due fasce di fissaggio cucite dotate di moschettoni.
2. Cinghie di sospensione (2 pz): Cinghie resistenti con asole su entrambe le estremità.
3. Sacca integrata per riporre l'amaca e le cinghie di sospensione.

---

## SPECIFICHE

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni e seguirle per garantire che il prodotto sia sicuro e pienamente soddisfacente.

Importante: utilizzare solo accessori e parti di ricambio approvati dal produttore. L'uso di accessori di terze parti può influire sulla sicurezza del prodotto.

## USO

Da assemblare solo da adulti!

### Seleziona il luogo

1. Scegli due punti di ancoraggio solidi distanti circa 3–4 metri.
2. Assicurati che il terreno sottostante sia libero da oggetti appuntiti e che l'area permetta movimenti sicuri.

### Fissare le cinghie di sospensione

3. Avvolgi una cinghia intorno al primo punto di ancoraggio (albero, palo o gancio).
4. Passa un'estremità della cinghia attraverso l'asola opposta per creare un fissaggio sicuro intorno al supporto.
5. Tira saldamente affinché la cinghia afferri saldamente l'ancoraggio.
6. Ripeti con la seconda cinghia sull'altro lato.

### Collegare l'amaca

7. Prendi un moschettone collegato alla cinghia cucita dell'amaca.
8. Aggancia il moschettone all'asola libera all'estremità della cinghia di sospensione.
9. Ripeti sull'altro lato.
10. L'amaca dovrebbe ora pendere uniformemente tra le due cinghie.



### Regolare altezza e tensione

11. L'amaca dovrebbe pendere in modo che il punto più basso, a pieno carico, sia circa 60 cm dal suolo. Non usare su pavimenti duri.
12. Regola avvolgendo la cinghia più in alto o più in basso intorno al supporto secondo necessità.
13. Controlla che l'amaca formi una curva dolce – non troppo stretta né troppo lenta.

### Testare prima dell'uso

14. Premi delicatamente al centro dell'amaca per testare la stabilità.
15. Siediti lentamente per confermare che tutte le connessioni siano sicure e uniformi.
16. Se tutto è stabile, sdraiati e goditi la tua amaca!

---

## AVVISO

### AVVERTENZE

- Non superare il carico massimo di 180 kg / 396 lbs.
- A causa del potenziale rischio di soffocamento dovuto alle aperture, non consentire l'uso del prodotto ai bambini senza sorveglianza.
- Evitare il contatto con parti mobili o pieghevoli durante l'uso o il montaggio.
- Usare solo per sdraiarsi/sedere. L'amaca non è un'altalena. Non saltare o oscillare oltre il normale movimento.
- Eliminare il prodotto se danneggiato.

Seguendo queste avvertenze di sicurezza, è possibile garantire un utilizzo sicuro e ottimale.

### ISPEZIONE E SICUREZZA

- Controllare corde o cinghie consumate.
  - Ispezionare i moschettoni per crepe o deformazioni.
  - Assicurarsi che gli anelli e le cinghie cucite siano integri.
  - Seguire attentamente le istruzioni operative. Montaggio errato può essere pericoloso.
- Non utilizzare l'amaca se qualsiasi parte mostra segni di usura o danni.

### ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

- Amaca: lavaggio a mano con sapone delicato e acqua fredda. Evitare candeggina o sostanze chimiche aggressive.
- Cinghie e anelli: pulire con un panno umido se sporchi; lasciare asciugare completamente all'aria.
- Moschettoni: pulire e asciugare per prevenire la ruggine.
- Conservazione interna raccomandata durante pioggia intensa, inverno o inutilizzo prolungato.
- Assicurarsi che amaca e cinghie siano completamente asciutte prima della conservazione per prevenire muffa.
- Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta.


**IMPORTANTE** – Conservare il manuale per consultazioni future.

POLSKI

3 —



2 —

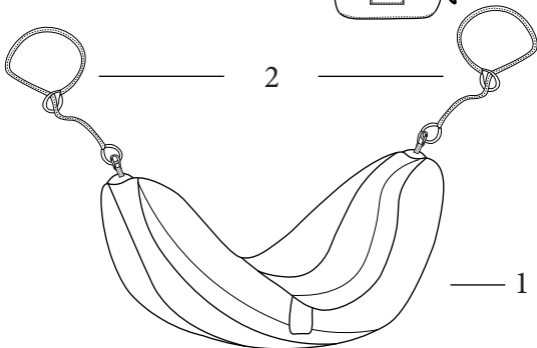

1. Hamak: Materiałowy korpus z dwoma wszytymi pasami mocującymi wyposażonymi w karabińczyki.
2. Taśmy do zawieszania (2 szt.): Wytrzymałe paski z pętlami na obu końcach.
3. Zintegrowany pokrowiec do przechowywania hamaka i taśm zawieszania.

---

## SPECYFIKACJA

Proszę uważnie przeczytać poniższe instrukcje i postępować zgodnie z nimi, aby zapewnić bezpieczne i w pełni satysfakcjonujące użytkowanie produktu.

Ważne: używaj wyłącznie dołączonych akcesoriów i części zamiennych zatwierdzonych przez producenta. Korzystanie z akcesoriów innych firm może wpłynąć na bezpieczeństwo produktu.

## OBSŁUGA

Montaż wyłącznie przez osoby dorosłe!

### Wybór miejsca

1. Wybierz dwa solidne punkty kotwiczenia w odległości około 3–4 metrów.
2. Upewnij się, że podłoże pod spodem jest wolne od ostrych przedmiotów, a przestrzeń pozwala na bezpieczne poruszanie się.

### Mocowanie pasów do zawieszenia

3. Owiń jeden pas wokół pierwszego punktu kotwiczenia (drzewo, słup lub hak).
4. Przełóż jeden koniec pasa przez przeciwległą pętlę, aby utworzyć solidne mocowanie wokół podpory.
5. Mocno naciągnij, aby pas pewnie obejmował punkt kotwiczenia.
6. Powtórz czynność dla drugiego pasa po drugiej stronie.

### Podłączanie hamaka

7. Weź karabińczyk przymocowany do wszytego pasa hamaka.
8. Zaczep karabińczyk w wolnej pętli na końcu pasa do zawieszenia.
9. Powtórz po drugiej stronie.
10. Hamak powinien teraz wisieć równomiernie między dwoma pasami.



### Regulacja wysokości i napięcia

11. Hamak powinien wisieć tak, aby najniższy punkt przy nominalnym obciążeniu znajdował się około 60 cm nad ziemią. Nie używać na twardych podłogach.
12. Reguluj, owijając pas wyżej lub niżej wokół podpory, w razie potrzeby.
13. Sprawdź, czy hamak tworzy łagodny łuk – nie za ciasny i nie za luźny.

### Test przed użyciem

14. Delikatnie naciśnij środek hamaka, aby przetestować stabilność.
15. Usiądź powoli, aby upewnić się, że wszystkie połączenia są bezpieczne i równe.
16. Jeśli wszystko jest stabilne, połóż się i ciesz się swoim hamakiem!

---

## UWAGA

### OSTRZEŻENIA

- Nie przekraczać maksymalnego obciążenia 180 kg / 396 lbs.
- Ze względu na potencjalne ryzyko uduszenia w pobliżu otworów, dzieciom nie wolno używać produktu bez nadzoru.
- Unikać kontaktu z ruchomymi lub składanymi częściami podczas użytkowania lub montażu.
- Używać wyłącznie do leżenia/siedzenia. Hamak nie jest huśtawką. Nie skakać ani nie bujać poza normalny zakres ruchu.
- Produkt należy wyrzucić w przypadku uszkodzenia.

Stosując się do tych ostrzeżeń, zapewniasz bezpieczne i optymalne użytkowanie.

### INSPEKCJA I BEZPIECZEŃSTWO

- Sprawdź przetarte liny lub paski.
  - Skontroluj karabińczyki pod kątem pęknięć lub odkształceń.
  - Upewnij się, że pętle i wszystkie paski są nienaruszone.
  - Dokładnie stosuj się do instrukcji montażu. Nieprawidłowy montaż może być niebezpieczny.
- Nie używaj hamaka, jeśli jakkolwiek część wykazuje ślady zużycia lub uszkodzenia.

### INSTRUKCJE KONSERWACJI


- Hamak: pranie ręczne w zimnej wodzie z łagodnym mydłem. Unikać wybielaczy i agresywnych środków chemicznych.
- Paski i pętle: przetrzeć wilgotną szmatką w razie zabrudzenia; pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
- Karabińczyki: wyczyścić i wysuszyć, aby zapobiec rdzewieniu.
- Zalecane przechowywanie w pomieszczeniach podczas silnych opadów, zimy lub dłuższego nieużywania.
- Upewnij się, że hamak i paski są całkowicie suche przed przechowywaniem, aby zapobiec pleśni.
- Przechowywać w chłodnym, suchym


**WAŻNE** – Przechowuj instrukcję do późniejszego wglądu.

---

Model no.: ND150.01

XD Connects B.V.  
Lange Kleiweg 6-28  
2288 GK Rijswijk, The Netherlands  
1F, iCentrum, Holt Street,  
Birmingham, B7 4BP, England

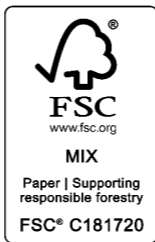



Rooted in simplicity and sustainability, Nordic Drift combines innovative technology with natural inspiration to help you explore more, worry less, and experience the freedom of nature every day.

**NORDIC-DRIFT.COM**