XDCOLLECTION

Singvibe
RCS recycled plastic karaoke set with double mic

Copyright© XD P331.06X

Content

English p. 3
Nederlands p. 10
Deutsch p. 17
Français p. 24
Español p. 31
Svenska p. 38
Italiano p. 45
Polski p. 52
Explanation WEEE logo p. 59

Copyright© XD P331.06X

ENGLISH

Please read the following carefully before using this device to ensure safe and proper usage.

Important: Before using your wireless speaker with microphones for the first time, fully charge it.

SPECIFICATIONS

Input (Type-C): 5V 2A at the back (for the main unit) or on the base (for the main unit and microphones).Designed with pogo pin connectors and mating pads for charging the main unit and microphones, includes AUX input, TF/USB card playback.

Output value in Watt	5W
Bluetooth version	5.3
Charging time	160 minutes
Total play time at 50% volume (hours)	6 hours
Pick up function	No
Operating distance	10m,
Driver diameter	57 mm,
S/N Ratio	>65dB
Frequency range	200Hz-18KHz
Pairing name	Singvibe karaoke set
Battery capacity speaker	2000mAh
Battery capacity microphones	1200mAh*2

DEVICE LAYOUT

TOPPANEL



1. Turn the power on or off
2. Volume down or previous track
3./Play or pause
4. USB disk, TF card or Bluetooth; RGB lightcontrol
5. Volumeup or previous track

BACKPANEL



BACKPANEL

1. AUX IN
Connect an external audio device using a 3,5mm audio cable,
2. TF CARD
Insert a TF card to play.
3. USB DISK
Insert a USB flash drive to play,
4. DC 5V
Displays the status of charging and microphone connection,
• The red LED lights up when charging and goes out when fully charged,
• The blue LED lights up when connected and flashes when disconnected,
5. TYPE C PORT
Connect to a power supply to charge the main unit,

POGO PINS AND MATING PADS

Please place the main unit and microphones into the base, They will be charged when needed,

NOTE:
Ensure that the microphones slide down the slot into the base connecting the pogo pins to the mating pads,

MICROPHONE PANEL

1. To control power and various volume settings:
- Turn the power on or off,
- Switch between music volume, micro volume, and reverberation volume,
- Play or pause by double-clicking,
2. To increase volume or move to the next track,
3. To decrease volume or go to the previous track,
4. To control the microphone:
- Switch between "original sound on" and "original sound off".

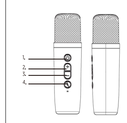

POWER ON

To power on the device and enter Bluetooth pairing mode, press and hold the power button for 3 seconds,

USING

NOTES:
- Only one sound source can be played at a time, The priority order is TF/USB . /BLUETOOTH/AUX,
- Starting a source with higher priority will always interrupt a source with lower priority,
- To start a source with lower priority, stop the source with higher priority first,

BLUETOOTH CONNECTION:
- You can use the speaker with your Bluetooth-enabled smartphone or tablet,
- Choose "Singvibe karaoke set" on your Bluetooth device to connect,
- Once successfully connected, you can stream audio from your Bluetooth device to this speaker,
- To terminate the Bluetooth-enabled device:
- Turn off this speaker or
- Disable Bluetooth on your device,
- To reconnect the Bluetooth-enabled device:
- When you turn on this speaker next time, it tries to reconnect the last connected device automatically,
- If not, manually select "Singvibe karaoke set" on your Bluetooth device to connect,

TF/USB CONNECTION

Insert a TF card or USB storage device containing playable audio content into the TF card slot or USB port of the speaker,
- The speaker will switch to the TF card or USB source automatically,
- Audio playback will begin automatically,

MUSIC CONTROL

Press the "play" button once to pause or resume playback,

AUX CONNECTION

1. Attach an external audio device to the speaker using a 3,5 mm AUX cable (cable not included),
2. Once playback from any other source has been stopped, commence audio playback on the external device,

HEARING SOUND WITH A MICROPHONE

When utilizing a microphone, you have the ability to blend sound with an audio source,

NOTES:
- Prior to connecting or disconnecting the microphone, ensure that the microphone volume is set to the minimum level,
- When not in use, always switch off the microphone,

CONNECTING THE MICROPHONE

The wireless microphone is pre-paired with the speaker by default at the factory,
Turn on the speaker and then the supplied wireless microphones one by one, You will hear a prompt tone once the wireless connection is successfully set up,

SING THROUGH THE MICROPHONE

To adjust the volume of the audio source, press the "+" or "-" button once to increase or decrease it,

LIGHT EFFECT

To switch between seven performance styles by double-clicking "M", Press and hold the "M" button for 3 seconds to turn off the light.

RECHARGING YOUR MAIN UNIT AND MICROPHONES:

To recharge your main unit and microphones, place them into the base and use the provided USB cable to connect the Type-C port on the base to a USB wall charging adapter, During the recharge process, the red LEDs will be illuminated, Once the main unit and microphones are fully charged, all red LEDs will turn off, You can also charge the main unit separately by connecting the supplied USB cable to the Type-C port on the back of the main unit to a USB wall charging adapter,

NOTICE

1. Keep the product dry; do not place the product in damp places,
2. Keep out of direct sunlight and high temperatures, High temperatures may result in damage,
3. Keep out of cold temperatures; this will help avoid internal damage,
4. Improper usage can lead to explosions or the risk of chemical burns, When damaged, batteries can cause chemical burns upon contact with human skin,
5. Do not disassemble the product,
6. Avoid dropping the product,
7. Do not continue to charge the product over 10 hours,
8. When charging use the Type-C charging cable that came with the product,
9. Only charge with devices rated and marked with 5V to avoid damage to the speaker,
10. Battery life and number of charge cycles varies by use and settings,
11. Keep away from small children, This is not a toy,
12. To maintain good battery health, the item should be recharged every 6 months, The battery will lose capacity when stored without charging,
13. The power delivered by the charger must be between min 2,5 Watts required by the radio equipment, and max 5 Watts in order to achieve the maximum charging speed,

DUTCH

Lees het volgende aandachtig door voordat u dit apparaat gebruikt voor een veilig en correct gebruik.

Belangrijk: Laad je draadloze luidsprekermet microfoons volledig op voordat je hem voor het eerst gebruikt,

SPECIFICATIES

Ingang (Type-C): 5V 2A aan de achterkant (voor de hoofdeenheid) of op de basis (voor de hoofdeenheid en microfoons),Ontworpen met pogo-pin-aansluitingen en contrastekkers voor het opladen van het hoofdtoestel en de microfoons, Inclusief AUX-ingang, TF/USB-kaart afspelen,

Uitgangswaarde in Watt	5W
Bluetooth-versie	5,3
Oplaadtijd	160 minuten
Totale afspeeltijd op 50% volume (uur)	6 uur
Ophaalfunctie	Geen
Werkingsafstand	10m,
Luidspreker bestuurder	57 mm,
S/N-verhouding	>65dB
Frequentiebereik	200Hz-18KHz
Naam koppeling	Singvibe karaokeset
Capaciteit batterij luidspreker	2000mAh
Batterijcapaciteit microfoons	1200mAh*2

BAKRE PANEL

1. MIJN IN
- Anslut en extern ljudenhet med en 3,5 mm ljudkabel,
2. TF-KORT
- Sätt i ett TF-kort för uppspelning,
3. USB-DISK
- Sätt i ett USB-minne för att spela upp,
4. LED-LAMPA
- Visar status för laddning och mikrofonanslutning,
- Den röda LED-lampan tänds vid laddning och släcks vid full laddning,
- Den blå lysdioden tänds vid anslutning och blinkar vid frånkoppling,
5. DC 5V PORT
- Anslut till ett nätaggregat för laddning av huvudenheten,

POGO-STIFT OCH KONTAKTPLATTOR

Placera huvudenheten och mikrofonerna i basen, De kommer att laddas när de behövs,

OBS:
Se till att mikrofonerna glider ner i skåran i basen och ansluter pogo-stiften till de passande kuddarna,

LAY-OUT VAN HET APPARAAT

TOPPANEEL

1. Schakel de stroom in uit of
2. Volume omlaag of vorig nummer
3. Afspelen of pauzeren
4. USB-schijf, TF-kaart of Bluetooth; RGB lichtregeling
5. Volume omhoog of volg nummer

ACHTERPANEEL

ACHTERPANEEL

1. AUX IN
Sluit een extern audioapparaat aan met een 3,5mm audiokabel,
2. TF CARD
Plaats een TF-kaart om af te spelen,
3. USB DISK
Plaats een USB-flashstation om af te spelen,
4. LED LICHT
Geeft de status van het opladen en de microfoonverbinding weer,
- De rode LED brandt tijdens het opladen en gaat uit als hij volledig is opgeladen,
- De blauwe LED brandt als hij is aangesloten en knippert als hij is losgekoppeld,
5. TYPE C POORT
Aansluiten op een voeding om het hoofdtoestel op te laden,

POGO-PENNEN EN TEGENPADS



Plaats het hoofdtoestel en de microfoons in de basis, Ze worden opgeladen wanneer nodig,

LET OP:
zorg ervoor dat de microfoons door de gleuf in de basis glijden en dat de pogonnen met de contactvlakken worden verbonden,

MICROFOONPANEEL

1. On het verlagen en de verschillende volume-instellingen te regelen:
- Schakel de stroom in of uit,
- Schakelen tussen muziekvolume, microvolume en nagalmvolume,
- Afspelen of pauzeren door te dubbelklikken,
2. Om het volume te verhogen of naar het volgende nummer te gaan,
3. Om het volume te verlagen of naar het vorige nummer te gaan,
4. De microfoon bedienen:
- Schakelen tussen "origineel geluid aan" en "origineel geluid uit",

AAN

Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen en naar de Bluetooth-koppelmodus te gaan,

GEBRUIKEN

OPMERKINGEN:
- Er kan slechts één geluidsbron tegelijk worden afgespeeld,De prioriteitsvolgorde is TF/USB . /BLUETOOTH/AUX,
- Het starten van een bron met hogere prioriteit zal altijd een bron met lagere prioriteit onderbreken,
- Om een bron met lagere prioriteit te starten, moet u eerst de bron met hogere prioriteit stoppen,

BLUETOOTH-VERBINDING:
- Je kunt de luidspreker gebruiken met je smartphone of tablet met Bluetooth,
- Kies "Singvibe karaoke set" op je Bluetooth-apparaat om verbinding te maken,
- Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kun je audio streamen van je Bluetooth-apparaat naar deze luidspreker,
- Het Bluetooth-apparaat beëindigen:
- Schakel deze luidspreker uit of
- Schakel Bluetooth uit op uw apparaat,
- Het Bluetooth-apparaat opnieuw aansluiten:
- Wanneer je deze luidspreker de volgende keer inschakelt, probeert hij automatisch opnieuw verbinding te maken met het laatst aangesloten apparaat,
- Zo niet, selecteer dan handmatig "Singvibe karaoke set" op uw Blue tooth-apparaat om verbinding te maken,

TF/USB-AANSLUITING

Plaats een TF-kaart of USB-opslagapparaat met afspeelbare audio-inhoud in de TF-kaartsleuf of USB-poort van de luidspreker,
- De luidspreker schakelt automatisch over naar de TF-kaart of USB-bron,
- Het afspelen van audio begint automatisch,

MUZIEKBEDIENING

Druk één keer op de "play" knop om het afspelen te pauzeren of te hervatten,

AUX-AANSLUITING

1. Sluit een extern audioapparaat aan op de luidspreker met een 3,5 mm AUX-kabel (kabel meegeleverd),
2. Zodra het afspelen van een andere bron is gestopt, kunt u beginnen met het afspelen van audio op het externe apparaat,

GELUID MIXEN MET EEN MICROFOON

Wanneer je een microfoon gebruikt, heb je de mogelijkheid om geluid te mengen met een audiobron,

OPMERKINGEN:
- Voordat u de microfoon aansluit of loskoppelt, moet u ervoor zorgen dat het microfoonvolume op het minimumniveau staat,
- Schakel de microfoon altijd uit als u hem niet gebruikt,

DE MICROFOON AANSLUITEN

De draadloze microfoon is in de fabriek standaard gekoppeld met de luidsprekers,
Zet de luidsprekers aan en vervolgens één voor één de meegeleverde draadloze microfoons,
U hoort een positieve zoals de draadloze verbinding met succes is ingesteld,

ZING DOOR DE MICROFOON

Om het volume van de audiobron aan te passen, drukt u eenmaal op de knop "+" of "-" om het volume te verhogen of te verlagen,

LICHTEFFECT

Ja kunt schakelen tussen zeven voorstellingsstijlen door te dubbelklikken op "M", Houd de knop "M" 3 seconden ingedrukt om het licht uit te schakelen,

HET HOOFDTOESTEL EN DE MICROFOONS OPLADEN:

Om je hoofdtoestel en microfoons op te laden, plaats je ze in de basis en gebruik je de meegeleverde USB-kabel om de Type-C poort op de basis aan te sluiten op een USB-wandoplaadadapter, Tijdens het opladen branden de rode LED's, Als het hoofdtoestel en de microfoons volledig zijn opgeladen, gaan alle rode LED's uit, Je kunt de hoofdeenheid ook afzonderlijk opladen door de meegeleverde USB-kabel aan te sluiten op de Type-C poort aan de achterkant van de hoofdeenheid op een USB-wandoplaadadapter,

OPMERKING

1. Houd het product droog; plaats het product niet op vochtige plaatsen,
2. Uit de buurt houden van direct zonlicht en hoge temperaturen, Hoge temperaturen kunnen schade veroorzaken,
3. Uit de buurt houden van koude temperaturen houden; dit helpt interne schade te voorkomen,
4. Onjuist gebruik kan leiden tot explosies of het risico op chemische brand wonden, Beschadigde batterijen kunnen het volgende veroorzaken chemische brandwonden bij contact met de menselijke huid,
5. Haal het product niet uit elkaar,
6. Laat het product niet vallen,
7. Laad het product niet langer dan 10 uur op,
8. Gebruik voor het opladen de Type-C oplaadkabel die bij het product is geleverd,
9. Laad de luidspreker alleen op met apparaten die geschikt zijn voor en gemarkeerd zijn met 5V om schade aan de luidspreker te voorkomen,
10. De batterijduur en het aantal laadcycli varieert afhankelijk van het gebruik en de instellingen,
11. Uit de buurt van kleine kinderen houden, Dit is geen speelgoed,
12. Om de batterij gezond te houden, moet deze om de 6 maanden worden opgeladen, De batterij zal capaciteit bij opslag zonder opladen,
13. Het vermogen dat door de lader wordt geleverd, moet tijgen tussen de min 2,5 Watt die nodig is voor de radioapparatuur en max 5 Watt om de maximale laadsnelheid te bereiken,

GERÄTEANORDNUNG

TOPPANEL

1. Schalten Sie das Gerät ein oder aus,
2. Lautstärke verringern oder vorheriger Titel
3. Abspielen oder pausieren
4. USB-Festplatte, TF-Karte oder Bluetooth; RGB-Lichtsteuerung
5. Lauter oder vorheriger Titel

RÜCKWAND

RÜCKWAND

1. AUX-EINGANG
Schließen Sie ein externes Audiogerät über ein 3,5-mm-Audiokabel an, (Kabel nicht inbegriffen),
2. TF CARD
Legen Sie eine TF-Karte zur Wiedergabe ein,
3. USB-DISK
Schließen Sie ein USB-Flash-Laufwerk zur Wiedergabe an,
4. LED-LEUCHTE
Zeigt den Status der Ladevorgangs und der Mikrofonverbindung an,
- Die rote LED leuchtet beim Aufladen auf und erlischt, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist,
- Die blaue LED leuchtet, wenn das Gerät angeschlossen ist, und blinkt, wenn die Verbindung getrennt ist,
5. ANSCHLUSS TYP C
Zum Aufladen des Hauptgeräts an ein Netzteil anschließen,

POGO PINS UND GEGENPADS

Bitte legen Sie das Hauptgerät und die Mikrofone in die Basis, Sie werden dann bei Bedarf aufgeladen,

HINWEIS:
Stellen Sie sicher, dass die Mikrofone durch den Schlitz in die Basis gleiten, um die Pogo-Pins mit den Gegenpads zu verbinden,

MIKROFON-PANEEL

1. Zur Steuerung der Lautstärke:
- Schalten Sie das Gerät ein oder aus,
- Umschalten zwischen Musiklautstärke, Mikrofonlautstärke und Nachhallautstärke,
- Abspielen oder Anhalten durch Doppelklick,
2. Zum Erhöhen der Lautstärke oder zum Wechseln zum nächsten Titel,
3. Um die Lautstärke zu verringern oder zum vorherigen Titel zu wechseln,
4. Zur Steuerung des Mikrofons:
- Umschalten zwischen "Originalton ein" und "Originalton aus",



MIKROFON-PANEEL

1. Zur Steuerung der Leistung und verschiedener Lautstärkeeinstellungen:
- Schalten Sie das Gerät ein oder aus,
- Umschalten zwischen Musiklautstärke, Mikrofonlautstärke und Nachhallautstärke,
- Abspielen oder Anhalten durch Doppelklick,
2. Zum Erhöhen der Lautstärke oder zum Wechseln zum nächsten Titel,
3. Um die Lautstärke zu verringern oder zum vorherigen Titel zu wechseln,
4. Zur Steuerung des Mikrofons:
- Umschalten zwischen "Originalton ein" und "Originalton aus",

EINSCHALTEN

Um das Gerät einzuschalten und in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu gelangen, halten Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt,

VERWENDUNG

ANMERKUNGEN:
- Es kann jeweils nur eine Tonquelle wiedergegeben werden, Die Priorität is TF/USB . /BLUETOOTH/AUX,
- Der Start einer Quelle mit höherer Priorität unterbricht immer eine Quelle mit niedrigerer Priorität,
- Um eine Quelle mit niedriger Priorität zu starten, halten Sie zuerst die Quelle mit höherer Priorität an,

BLUETOOTH-VERBINDUNG:
- Sie können den Lautsprecher mit Ihrem Bluetooth-fähigen Smartphone oder Tablet verwenden,
- Wählen Sie "Singvibe karaoke-Set" auf Ihrem Bluetooth-Gerät, um eine Verbindung herzustellen,
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie Audiodaten von Ihrem Bluetooth-Gerät an diesen Lautsprecher übertragen,
- Um das Bluetooth-fähige Gerät zu beenden:
- Schalten Sie diesen Lautsprecher aus oder
- Deaktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät,
- Um das Bluetooth-fähige Gerät erneut zu verbinden:
- Wenn Sie den Lautsprecher das nächste Mal einschalten, versucht er automatisch, das zuletzt angeschlossene Gerät wieder zu verbinden,
- Falls nicht, wählen Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät manuell "Singvibe Karaoke-Set" aus, um eine Verbindung herzustellen,

TF/USB-ANSCHLUSS

Stecken Sie eine TF-Karte oder ein USB-Speichergerät mit abspielbaren Audioinhalten in den TF-Kartensteckplatz oder den USB-Anschluss des Lautsprechers,
- Der Lautsprecher schaltet automatisch auf die TF-Karte oder die USB-Quelle um,
- Die Audiowiedergabe beginnt automatisch,

MUSIKSTEUERUNG

Drücken Sie die "Play"-taste einmal, um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen,

AUX-ANSCHLUSS

1. Schließen Sie ein externes Audiogerät über ein 3,5-mm-AUX-Kabel an den Lautsprecher an (Kabel nicht im Lieferumfang enthalten),
2. Sobald die Wiedergabe von einer anderen Quelle gestoppt wurde, starten Sie die Audiowiedergabe auf dem externen Gerät,

ABMISCHEN VON TON MIT EINEM MIKROFON

Wenn Sie ein Mikrofon verwenden, haben Sie die Möglichkeit, den Ton mit einer Audioquelle zu mischen,

ANMERKUNGEN:
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen oder Trennen des Mikrofons, dass die Mikrofonlautstärke auf den Mindestpegel eingestellt ist,
- Schalten Sie das Mikrofon immer aus, wenn es nicht benutzt wird,

ANSCHLIESSEN DES MIKROFONS

Das drahtlose Mikrofon ist werkseitig bereits mit dem Lautsprecher gekoppelt,
Schalten Sie den Lautsprecher und dann nacheinander die mitgelieferten drahtlosen Mikrofone ein,
Sie hören einen Signalton, sobald die drahtlose Verbindung erfolgreich hergestellt wurde,

SINGEN SIE DURCH DAS MIKROFON

Um die Lautstärke der Audioquelle einzustellen, drücken Sie einmal die Taste "+" oder "-", um sie zu erhöhen oder zu verringern,

LICHTEFFEKT

Mit einem Doppelklick auf die Taste "M" können Sie zwischen sieben Performance-Stylus umschalten,Halten Sie die Taste "M" 3 Sekunden lang gedrückt, um das Licht auszuschalten,

AUFLADEN DES HAUPTGERÄTS UND DER MIKROFONE:

Um das Hauptgerät und die Mikrofone aufzuladen, setzen Sie sie in die Basis und schließen Sie den Typ-C-Anschluss der Basis mit dem mitgelieferten USB-Kabel an ein USB-Ladegerät an, Während des Aufladevorgangs leuchten die roten LEDs auf, Sobald das Hauptgerät und die Mikrofone vollständig aufgeladen sind, erlöschen alle roten LEDs, Sie können das Hauptgerät auch separat aufladen, indem Sie das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Typ-C-Anschluss auf der Rückseite der Hauptgerät mit einem USB-Wandladeadapter verbinden,

HINWEIS

1. Halten Sie das Produkt trocken; stellen Sie es nicht an feuchte Orte,
2. Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen, Hohe Temperaturen können zu Schäden führen,
3. Halten Sie es von kalten Temperaturen fern; dies hilft, innere Schäden zu vermeiden,
4. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Explosionen oder Verletzungen führen, Wenn Batterien beschädigt sind, können sie Folgendes verursachen chemische Verbrennungen bei Kontakt mit der menschlichen Haut,
5. Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander,
6. Vermeiden Sie es, das Produkt fallen zu lassen,
7. Laden Sie das Produkt nicht länger als 10 Stunden auf,
8. Verwenden Sie zum Aufladen das Typ-C-Kabelkabel, das mit dem Produkt geliefert wurde,
9. Laden Sie nur mit Geräten, die für 5 V ausgelegt und gekennzeichnet sind, um eine Beschädigung des Lautsprechers zu vermeiden,
10. Die Lebensdauer des Akkus und die Anzahl der Ladezyklen variieren je nach Verwendung und Einstellungen,
11. Von kleinen Kindern fernhalten, Dies ist kein Spielzeug,
12. Um den Zustand der Batterie zu erhalten, sollte das Gerät alle 6 Monate aufgeladen werden, Die Batterie verliert Kapazität bei Lagerung ohne Aufladung,
13. Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen min 2,5 Watt liegen, die das Funkgerät benötigt, und max 5 Watt, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen,

FRANÇAIS

Veuillez lire attentivement ce qui suit avant d'utiliser cet appareil afin de vous assurer qu'il est utilisé correctement et en toute sécurité,

Important : Avant d'utiliser votre haut-parleur sans fil avec microphones pour la première fois, chargez-le complètement,

CARACTÉRISTIQUES

Entrée (Type-C) : 5V 2A à l'arrière (pour l'unité principale) ou sur la base (pour l'unité principale et les microphones), Conçu avec des connecteurs à broches pogo et des patins d'accouplement pour charger l'unité principale et les microphones, Comprend une entrée AUX, la lecture des cartes TF/USB,

Valeur de sortie en Watt	5W
Version Bluetooth	5,3
Temps de charge	160 minutes
Durée totale de lecture à 50 % du volume (heures)	6 heures
Fonction de ramassage	Non
Distance de fonctionnement	10m,
Haut-parleur	57 mm,
Rapport S/B	>65dB
Gamme de fréquences	200Hz-18KHz
Nom de l'appairage	Ensemble karaoké Singvibe
Capacité des piles du haut-parleur	2000mAh
Capacité de la batterie des microphones	1200mAh*2

DISPOSITION DU DISPOSITIF

PANNEAU SUPÉRIEUR

1. Allumer ou éteindre l'appareil
2. Baisse du volume ou piste précédente
3. Lecture ou pause
4. Disque USB, carte TF ou Bluetooth; RGB lightcontrol
5. Volumeup ou piste précédente

PANNEAU ARRIÈRE

PANNEAU ARRIÈRE

1. ENTRÉE AUX LEAVE (AUX IN)
Connectez un appareil audio externe à l'aide d'un câble audio de 3,5 mm,
2. CARTE TF
Insérez une carte TF pour la lecture,
3. DISQUE USB
Insérez un disque USB pour la lecture,
4. LED LUMINEUSE
- Affiche l'état de la charge et de la connexion du microphone,
- La voyant rouge s'allume pendant la charge et s'éteint lorsque la charge est complète,
- La voyant bleu s'allume lorsqu'il est connecté et clignote lorsqu'il est déconnecté,
5. PORT TYPE C
Connexion à une source d'alimentation pour recharger l'unité principale,

POGO PINS ET PATINS D'ACCOUPLEMENT

Veuillez placer l'unité principale et les microphones dans la base, Ils seront rechargés en cas de besoin,

REMARQUE:
Veillez à ce que les microphones glissent dans la fente de la base en reliant les broches à pogo aux patins d'accouplement,

PANNEAU DU MICROPHONE

1. Pour contrôler la puissance et les différents réglages du volume :
- Allumer ou éteindre l'appareil,
- Permet de basculer entre le volume de la musique, le volume du micro et le volume de la réverbération,
- Lecture ou pause par double-clic,
2. Pour augmenter le volume ou passer à la piste suivante,
3. Pour diminuer le volume ou passer à la piste précédente,
4. Pour contrôler le microphone :
- Commutation entre "son original activé" et "son original désactivé",

POWER ON

Pour allumer l'appareil et passer en mode d'appairage Bluetooth, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes,

UTILISATION

NOTES:
- Une seule source sonore peut être lue à la fois, L'ordre de priorité est TF/USB . /BLUETOOTH/AUX,
- La démarrage d'une source ayant une priorité plus élevée interrompra toujours une source ayant une priorité plus faible,
- Pour démarrer une source moins prioritaire, il faut d'abord arrêter la source plus prioritaire,

CONNEXION BLUETOOTH:
- Vous pouvez utiliser le haut-parleur avec votre smartphone ou votre tablette compatible Bluetooth,
- Choisissez "Singvibe karaoke set" sur votre appareil Bluetooth pour vous connecter,
- Une fois la connexion établie, vous pouvez diffuser le son de votre appareil Bluetooth sur le haut-parleur,
- Pour mettre fin à l'utilisation de l'appareil Bluetooth :
- Éteindre ce haut-parleur ou
- Désactivez le Bluetooth sur votre appareil,
- Pour reconnecter l'appareil compatible Bluetooth :
- Lorsque vous mettez l'enceinte sous tension la prochaine fois, elle tente de se reconnecter automatiquement au dernier appareil connecté,
- Si ce n'est pas le cas, sélectionnez manuellement "Singvibe karaoke set" sur votre appareil Bluetooth pour vous connecter,

CONEXIÓN TF/USB

Inserte una tarjeta TF o un dispositivo de almacenamiento USB con contenido de audio reproducible en la ranura para tarjetas TF o el puerto USB del altavoz,
- El altavoz cambiará automáticamente a la tarjeta TF o a la fuente USB,
- La reproducción de audio comenzará automáticamente,

CONTROL DE LA MÚSICA

Pulsa una vez el botón "play" para pausar o reanudar la reproducción,

CONEXIÓN AUX

1. Conecte un dispositivo de audio externo al altavoz mediante un cable AUX de 3,5 mm (cable no incluido),
2. Una vez detenida la reproducción desde cualquier otra fuente, inicia la reproducción de audio en el dispositivo externo,

MEZCLAR SONIDO CON UN MICRÓFONO

Al utilizar un micrófono, tienes la posibilidad de mezclar el sonido con una fuente de audio,

NOTAS:
- Antes de conectar o desconectar el micrófono, asegúrese de que el volumen del micrófono está ajustado al nivel mínimo,
- Cuando no lo utilice, apague siempre el micrófono,

CONEXIÓN DEL MICRÓFONO

El micrófono inalámbrico viene preemparejado de fábrica con el altavoz, Encienda el altavoz y, a continuación, los micrófonos inalámbricos suministrados uno a uno,
Escuchará un tono de aviso una vez que la conexión inalámbrica se haya configurado correctamente,

CANTA A TRAVÉS DEL MICRÓFONO

Para ajustar el volumen de la fuente de audio, pulsa una vez el botón "+" o "-" para subirlo o bajarlo,

CONEXIÓN TF/USB

Inserta una tarjeta TF que contenga audio reproducible en la ranura para tarjetas TF o en el puerto USB del altavoz,
- El altavoz cambiará automáticamente a la tarjeta TF o a la fuente USB,
- La reproducción de audio comenzará automáticamente,

CONTROL DE LA MÚSICA

Pulse una vez el botón "play" para pausar o reanudar la reproducción,

CONEXIÓN AUX

1. Conecte un dispositivo de audio externo al altavoz mediante un cable AUX de 3,5 mm (cable no incluido),
2. Una vez detenida la reproducción desde cualquier otra fuente, inicia la reproducción de audio en el dispositivo externo,

MEZCLAR SONIDO CON UN MICRÓFONO

Al utilizar un micrófono, tienes la posibilidad de mezclar el sonido con una fuente de audio,

NOTAS:
- Antes de conectar o desconectar el micrófono, asegúrese de que el volumen del micrófono está ajustado al nivel mínimo,
- Cuando no lo utilice, apague siempre el micrófono,

CONEXIÓN DEL MICRÓFONO

El micrófono inalámbrico viene preemparejado de fábrica con el altavoz, Encienda el altavoz y, a continuación, los micrófonos inalámbricos suministrados uno a uno,
Escuchará un tono de aviso una vez que la conexión inalámbrica se haya configurado correctamente,

CANTA A TRAVÉS DEL MICRÓFONO

Para ajustar el volumen de la fuente de audio, pulsa una vez el botón "+" o "-" para subirlo o bajarlo,

EFECTO DE LUZ

Puedes cambiar entre siete estilos de actuación haciendo doble clic en "M", Mantén pulsado el botón "M" durante 3 segundos para apagar la luz,

RECARGA DE LA UNIDAD PRINCIPAL Y LOS MICRÓFONOS:

Para recargar la unidad principal y los micrófonos, colócalos en la base y utiliza el cable USB suministrado para conectar el puerto Type-C de la base a un cargador de pared USB, Durante el proceso de recarga, los LED rojos se iluminarán, Una vez que la unidad principal y los micrófonos estén completamente cargados, todos los LED rojos se apagarán, También puede cargar la unidad principal por separado conectando el cable USB suministrado al puerto Type-C de la parte posterior de la unidad principal a un adaptador de carga USB de pared,

AVISO

1. Mantenga el producto seco; no lo coloque en lugares húmedos,
2. Manténgalo alejado de la luz solar directa y de las altas temperaturas, Las altas temperaturas pueden provocar daños,
3. Manténgalo alejado de temperaturas frías; esto ayudará a evitar daños internos,
4. Un uso inadecuado puede provocar explosiones o riesgo de quemaduras químicas, Cuando están dañadas, las pilas pueden causar quemaduras químicas en contacto con la piel humana,
5. No desmonte el producto,
6. Evite que el producto se caiga,
7. No continúe cargando el producto durante más de 10 horas,
8. Para la carga, utilice el cable de carga Type-C suministrado con el producto,
9. Solo carga con dispositivos clasificados y marcados con 5V para evitar daños en el altavoz,
10. La duración de la batería y el número de ciclos de carga varían según el uso y la configuración,
11. Manténgalo alejado de los niños pequeños, Esto no es un juguete,
12. Para mantener la buena salud de la batería, debe recargarse cada 6 meses, La batería perderá capacidad cuando se almacena sin cargar,

SVENSKA

Läs följande noggrant innan du använder denna enhet för att säkerställa säker och korrekt användning,

Viktigt: Ladda den trådlösa högtalaren med mikrofoner helt innan du använder den för första gången,

SPECIFIKATIONER

Ingång (Typ-C): 5V 2A på baksidan (för huvudenheten) eller på basen (för huvudenheten och mikrofonerna), Utform