XD COLLECTION

Power Vault 21.000mAh portable power station with 3 output

Copyright© XD P322.33X

Content

English ——— p. 3

Nederlands ——— p. 6

Deutsch ——— p. 9

Français ——— p. 12

Español ——— p. 15

Italiano ——— p. 18

Svenska ——— p. 21

Polski ——— p. 24

ENGLISH

POWERBANK DETAILS

- Battery size : 21.000mAh/3.7V
- Type-C Input : 5V/2.4A; 9V/2A;12V/1.5A
- Type-C Output : 5V/2.4A; 9V/2A;12V/1.5A
- USB Output : 5V/2.4A; 9V/2A;12V/1.5A
- Waterproof: IPX5
- Lumen : 120

NOTHANDKURBEL

Ziehen Sie die Kurbel heraus und drehen Sie sie gleichmäßig. Die Dynamokurbel erzeugt Strom und schon nach wenigen Minuten haben Sie genug Strom, um Ihr Telefon um ein paar Prozent aufzuladen.

ACHTUNG!

- Das Produkt nicht heftig schütteln, stoßen oder werfen.
- Wenn die Powerbank längere Zeit nicht genutzt wird, sollte sie alle drei Monate aufgeladen/entladen werden, um die Betriebsdauer des Produkts zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie anhand des Ladesymbols auf dem Bildschirm Ihres Telefons den Ladezustand Ihres Telefonakkus.
- Das Produkt trocken halten. Das Produkt nicht an feuchte Stellen legen.
- Den Lautsprecher von Wärmequellen fernhalten.
- Vor kalten Temperaturen schützen. Dadurch lassen sich Schäden im Inneren vermeiden.
- Das Produkt nicht zerlegen.
- Das Produkt nicht fallen lassen.
- Das Produkt nicht mehr als 10 Stunden lang laden.
- Zum Aufladen das mit das Produkt mitgelieferte Type-C Ladekabel verwenden.
- Das Gerät ist kein Spielzeug und nicht für Kinder unter 7 Jahren geeignet.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten oder zertifizierte Zubehörteile (Kabel, Ladegeräte) mit dem Gerät. Unsichere Kabel oder Ladegeräte können die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen.

FRANÇAIS

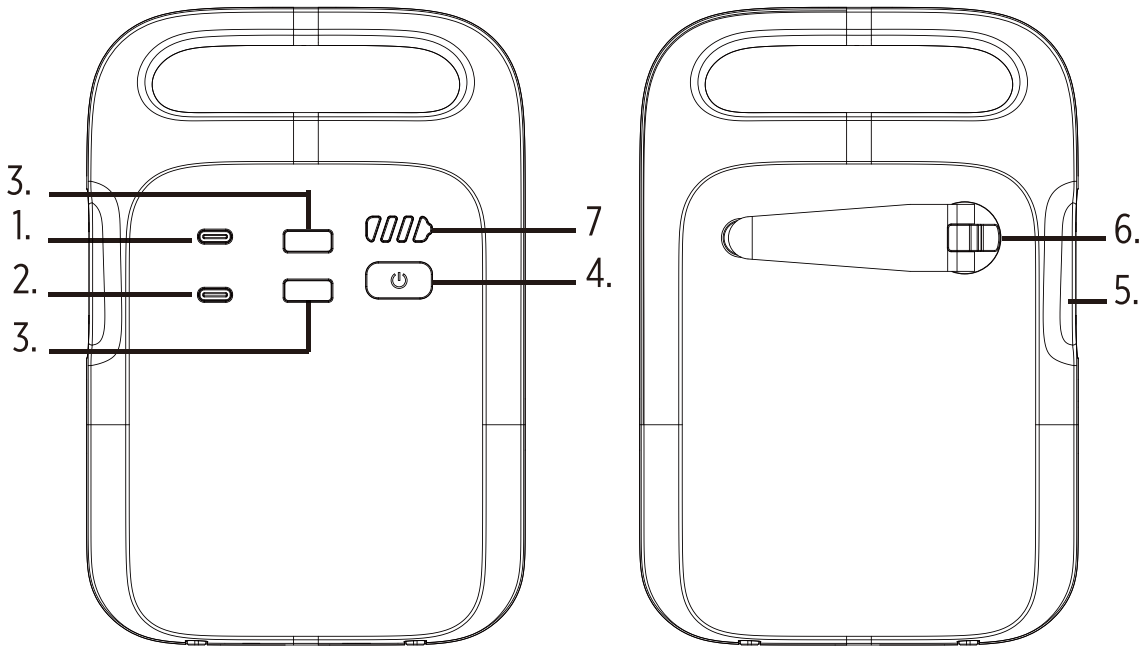

1. EntréeType-C
2. Entrée/Sortie Type-C
3. Sortie USB
4. Bouton marche/arrêt la lampe
5. Lampe de poche
6. Manivelle
7. Témoin de la batterie

CARACTÉRISTIQUES DE LA BATTERIE EXTERNE

- Capacité de la batterie externe : 21.000mAh/3.7V
- Entrée Type-C: 5V/2.4A; 9V/2A;12V/1.5A
- Sortie Type-C: 5V/2.4A; 9V/2A;12V/1.5A
- Sortie USB : 5V/2.4A; 9V/2A;12V/1.5A
- Étanchéité à l'eau : IPX5
- Lumen: 120

Lors de la charge du Powervault pour une utilisation optimale, il est recommandé d'utiliser un chargeur mural prenant en charge la charge rapide.

CHARGER LA BATTERIE EXTERNE

Avec le câble:

- Branchez le câble Type-C fourni à votre chargeur mural ou à un port USB de votre ordinateur. Le connecteur USB va sur votre chargeur, le Type-C va sur la batterie externe.
- Le témoin lumineux blanc se mettra à clignoter lors du chargement. Le produit est entièrement chargé lorsque tous les témoins lumineux sont allumés.
- Débranchez alors la batterie externe prête à être utilisée.

Important : Utilisez uniquement les accessoires fournis ou les accessoires certifiés et testés pour charger la batterie externe. L'utilisation d'accessoires tiers peut influencer la sécurité du produit.
Avant d'utiliser le produit pour la première fois, veuillez recharger la batterie portable pendant au moins 6 heures ou jusqu'à ce que les 4 témoins LED restent fixes.

CHARGER VOTRE APPAREIL MOBILE AU MOYEN DE LA BATTERIE EXTERNE

Avec le câble:

- Branchez le câble dans le port USB de la batterie, l'autre connecteur allant sur votre appareil.
- Votre appareil affichera le statut de chargement habituel, un témoin lumineux blanc s'allumera sur la batterie externe.
- Lorsque la LED s'allume en bleu, la fonction de charge rapide est activée.
- La batterie mettra approximativement deux heures pour charger votre appareil mobile à 95 %.
- Après avoir chargé votre appareil, rechargez la batterie externe avant réutilisation.

LAMPE DE POCHE

- Appuyez longuement pour allumer/éteindre la lampe de poche.
- Appuyez brièvement pour basculer entre le mode de luminosité normale/le mode de surbrillance/le mode de flash SOS.

MANIVELLE D'URGENCE

Tirez la manivelle et tournez-la à un rythme régulier. La manivelle à dynamo génère de l'énergie et après quelques minutes seulement, vous aurez assez d'énergie pour recharger votre téléphone de quelques pour cent.

AVERTISSEMENT !

- Évitez de secouer le produit violemment, de le heurter et de le jeter.
- Si la batterie externe n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez la charger/décharger une fois tous les trois mois afin de préserver la fonctionnalité du produit.
- Contrôlez la charge de batterie de votre appareil mobile grâce à l'icône de charge qui s'affiche sur l'écran de votre téléphone.
- Garder le produit au sec ; ne pas le placer dans des endroits humides.
- Gardez le haut-parleur à l'écart des sources de chaleur.
- Tenir à l'écart des basses températures afin d'éviter tout endommagement interne.
- Ne pas désassembler le produit.
- Éviter de laisser tomber le écouteurs.
- Ne pas charger le écouteurs pendant plus de 10 heures.
- Utiliser le câble de charge Type-C inclus avec le écouteurs pour le charger.
- Ce produit n'est pas un jouet, il ne convient pas aux enfants de moins de 7 ans.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis ou certifiés (câbles, chargeurs) avec ce produit. Les câbles et les chargeurs présentant un danger peuvent influencer la sécurité du produit.

ESPAÑOL

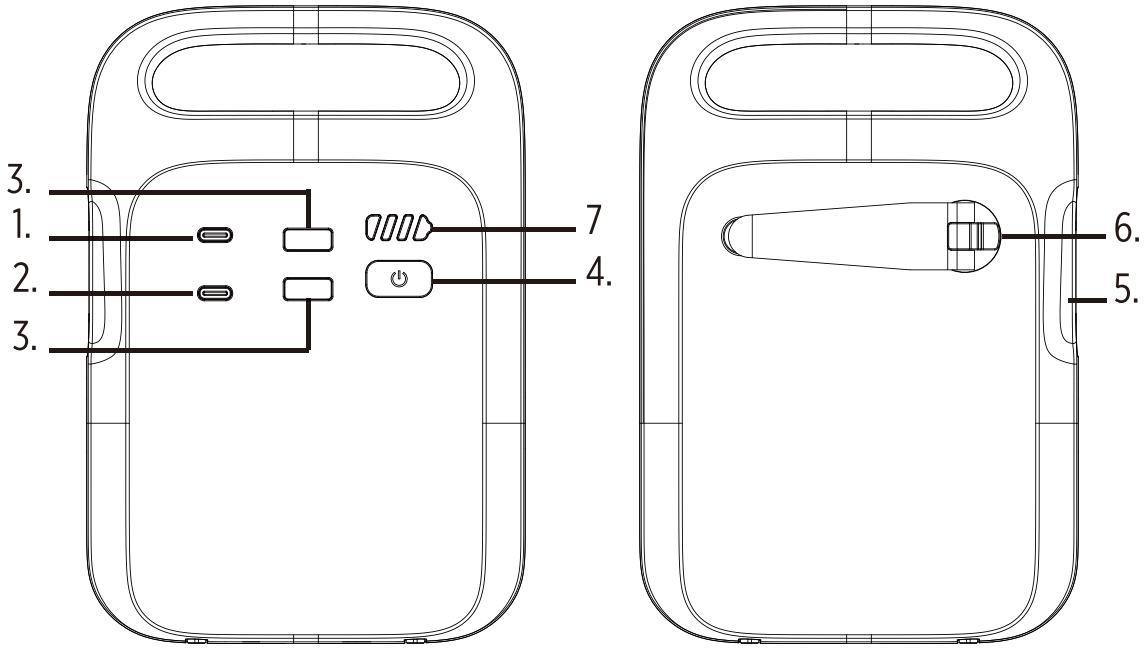

1. Entrada Tipo-C
2. Entrada/Salida Tipo-C
3. Salida USB
4. Botón de encendido/apagado Linterna
5. Linterna
6. Manivela
7. Indicador LED

ESPECIFICACIONES DE LA BATERÍA EXTERNA

- Capacidad de la batería : 21.000mAh/3.7V
- Entrada Tipo-C : 5V/2.4A; 9V/2A;12V/1.5A
- Salida Tipo-C : 5V/2.4A; 9V/2A;12V/1.5A
- Salida USB : 5V/2.4A; 9V/2A;12V/1.5A
- Resistencia al agua: IPX5
- Lumen: 120

Al cargar el Powervault para un uso óptimo, se recomienda utilizar un cargador de pared que admita carga rápida.

PARA CARGAR LA BATERÍA EXTERNA

Por cable:

- Conecte el cable Tipo-C incluido a su cargador de pared o a un puerto USB de ordenador. El conector USB es para conectarlo al cargador, mientras que el conector Tipo-C es para conectarlo a su batería externa.
- Las luces indicadoras de color blanco empezarán a parpadear durante la carga. Cuando 4 luces dejan de parpadear, el artículo está completamente cargado.
- Una vez completa la carga, desconecte la batería externa; ya está lista para su uso.

Importante: Para cargar la batería externa, utilice solo los accesorios incluidos o los accesorios probados y certificados. El uso de accesorios de terceros puede influir en la seguridad del artículo.
Antes de utilizar el producto por primera vez, cargue la batería externa portátil durante al menos 6 horas o hasta que las 4 luces led se mantengan encendidas.

PARA CARGAR SU DISPOSITIVO MÓVIL CON LA BATERÍA EXTERNA

Por cable:

- Conecte el cable al puerto USB de la batería externa y el otro extremo a su dispositivo.
- Su dispositivo entra en el modo de carga habitual y se enciende una luz blanco en la batería externa.
- Cuando el LED se ilumina en azul, la función de carga rápida está activada.
- La batería externa tarda aproximadamente dos horas en cargar su dispositivo móvil al 95 %.
- Después de haber cargado su dispositivo, recargue la batería externa antes de volver a utilizarla.

LINTERNA

- Mantenga pulsado para encender/apagar la linterna.
- Presione brevemente para cambiar el modo de brillo normal/modo de resaltado/modo de flash SOS.

MANIVELA DE EMERGENCIA

Saque la manivela y gírela a un ritmo uniforme. La manivela de la dinamo genera energía y después de unos minutos tendrás suficiente energía para cargar tu teléfono un par de por ciento.

¡ADVERTENCIA!

- No agite fuertemente, golpee ni arroje el producto.
- Si no se utiliza la batería externa durante un periodo largo de tiempo, cárgue la/descárguela una vez cada tres meses para asegurar la vida útil del producto.
- Compruebe el porcentaje de la batería de su dispositivo móvil utilizando el icono de carga que aparece en la pantalla de su teléfono.
- Mantenga el producto seco; no lo coloque en lugares húmedos.
- Mantenga el altavoz alejado de cualquier fuente de calor.
- Manténgalo alejado de bajas temperaturas, a fin de evitar daños internos.
- No desmonte el producto.
- Evite dejar caer los auriculares.
- No cargue el auricular durante más de 10 horas.
- Durante la carga, utilice el cable de carga Type-C incluido con los auriculares.
- Este dispositivo no es un juguete. No apto para niños menores de 7 años
- Utilice solo los accesorios incluidos o certificados (cables, cargadores) para este artículo. Los cables y cargadores no seguros pueden influir en la seguridad del artículo.

ITALIANO

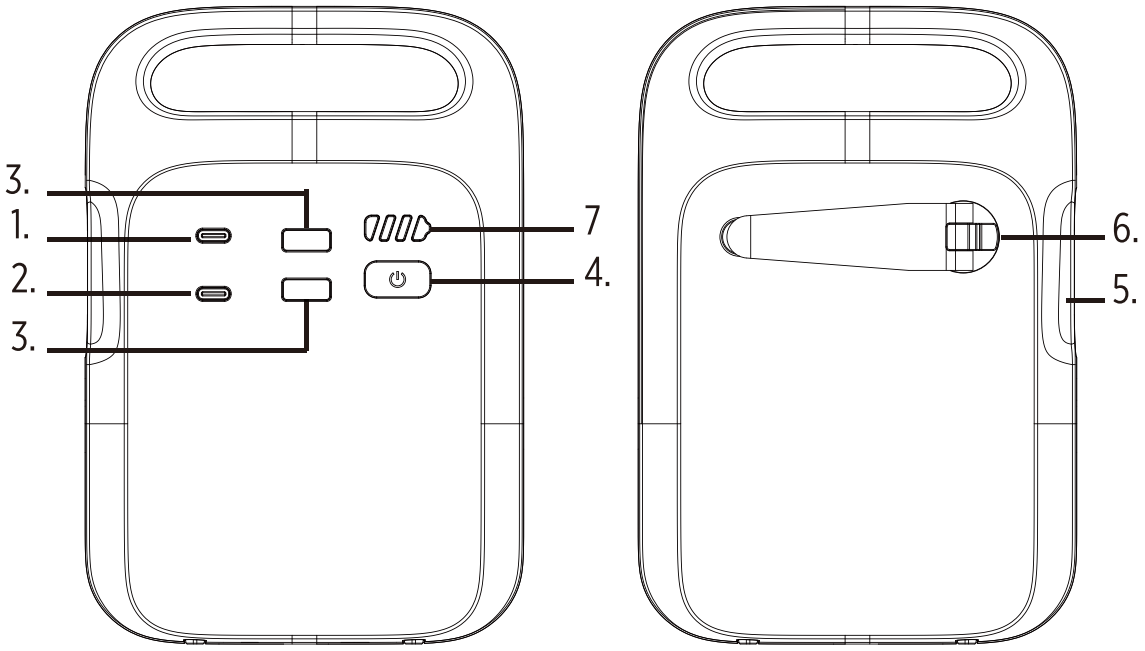

1. Ingresso Tipo-C
2. Ingresso/Uscita Tipo-C
3. Uscita USB
4. Pulsante On/Off Torcia elettrica
5. Torcia elettrica
6. Manovella
7. Indicatore LED

DETTAGLI POWERBANK

- Dimensioni della batteria: 21.000mAh/3.7V
- Ingresso Tipo-C: 5V/2.4A; 9V/2A;12V/1.5A
- Uscita Tipo-C: 5V/2.4A; 9V/2A;12V/1.5A
- Uscita USB: 5V/2.4A; 9V/2A;12V/1.5A
- Impermeabile: IPX5
- Lumen: 120

Quando si carica il Powervault per un uso ottimale, si consiglia di utilizzare un caricatore a parete che supporti la ricarica rapida.

PER CARICARE IL POWERBANK

Via cavo:

- Inserire Il cavo Tipo C in dotazione nel caricatore da parete o in una porta USB del computer. Il connettore USB va al caricatore, il Tipo C va al powerbank.
- Le spie bianco iniziano a lampeggiare quando la batteria è in carica. Quando 4 spie sono accese il powerbank è completamente carico.
- Quando è completamente carico scollegare il powerbank ed è subito pronto per l'uso.

Importante: Utilizzare solo gli accessori inclusi o accessori certificati e testati per ricaricare il powerbank. Accessori di terze parti possono compromettere la sicurezza del dispositivo. Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, ricaricare il Power Bank portatile per almeno 6 ore o fino a quando tutti i 4 LED rimangono accesi.

CARICAMENTO DI UN DISPOSITIVO MOBILE CON IL POWERBANK

Via cavo:

- Inserire Il cavo nella porta USB sul powerbank, l'altra estremità va nel dispositivo.
- Il dispositivo mostrerà una condizione di carica nel solito modo, la spia bianco si illumina sul powerbank.
- Quando il LED si illumina di blu, la funzione di ricarica rapida è attivata.
- Il powerbank richiede circa due ore per caricare il dispositivo mobile al 95%.
- Dopo aver caricato il dispositivo, ricaricare il powerbank prima di utilizzarlo nuovamente.

TORCIA ELETTRICA

- Premere a lungo per accendere/spegnere la torcia.
- Premere brevemente per passare alla modalità luminosità normale/ modalità evidenziazione/modalità flash SOS.

MANOVELLA DI EMERGENZA

Posizionare il pannello solare del powerbank alla luce solare diretta. Durante la ricarica del Power Bank attraverso i pannelli solari, il primo indicatore diventerà verde. Il tempo di ricarica con la luce solare dipende da molti fattori (luminosità della luce, angolo della luce, ecc.).

ATTENZIONE!

- Non scuotere vigorosamente, colpire o gettare il prodotto.
- Se il powerbank non viene utilizzato per lungo tempo, farlo caricare/scaricare una volta ogni tre mesi per garantire la durata del prodotto.
- Controllare la percentuale di carica della batteria del dispositivo mobile utilizzando l'icona di carica visualizzata sullo schermo del telefono.
- Tenere il prodotto in un luogo asciutto; non mettere il prodotto in luoghi umidi.
- Tenere l'altoparlante lontano da fonti di calore.
- Tenere lontano dalle temperature fredde, aiuterà a prevenire danni interni.
- Non smontare il prodotto.
- Evitare di far cadere le auricolari.
- Non tenere in carica le auricolari per più di 10 ore.
- Per caricare utilizzare il cavo di ricarica Type-C in dotazione con le auricolari.
- Questo non è un giocattolo e non è adatto a bambini di età inferiore ai 7 anni
- Utilizzare solo accessori inclusi o certificati (cavi, caricabatterie) per utilizzare il dispositivo. Cavi o caricabatterie non sicuri possono compromettere la sicurezza del dispositivo.

SVENSKA

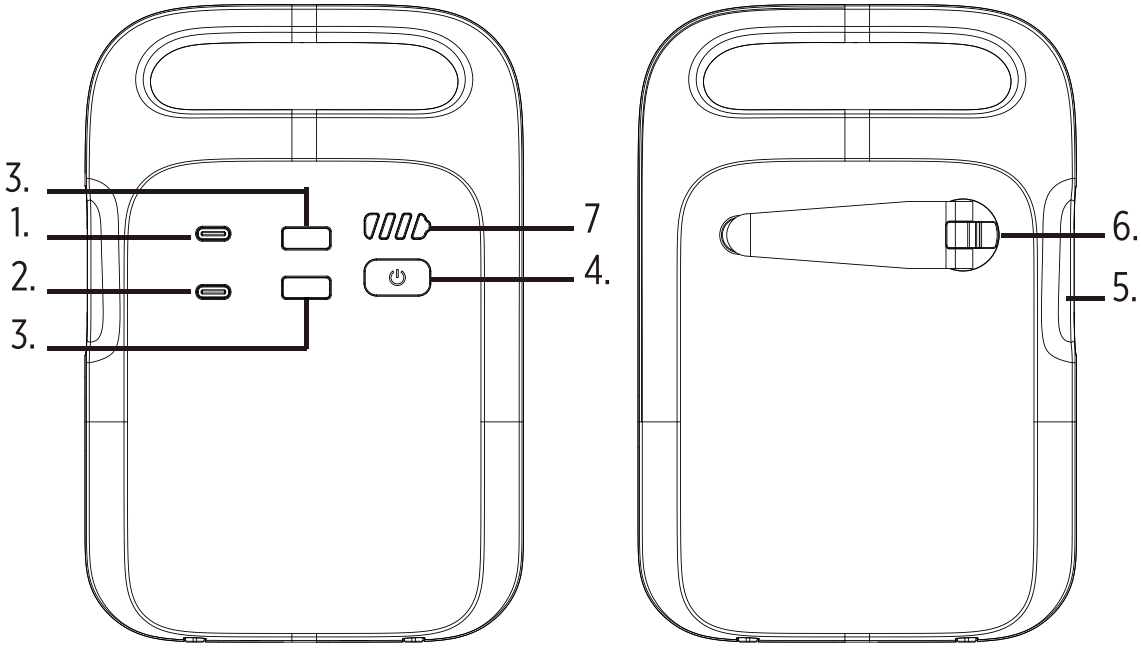

1. Type-C ingång
2. Type-C ingång/utgång
3. USB utgång
4. På/av-knapp ficklampa
5. Ficklampa
6. Handvev
7. LED indikering

SPECIFIKATIONER FÖR STRÖMBANKEN

- Batteristorlek: 21.000mAh/3.7V
- Type-C ineffekt: 5V/2.4A; 9V/2A;12V/1.5A
- Type-C uteffekt: 5V/2.4A; 9V/2A;12V/1.5A
- USB-uteffekt: 5V/2.4A; 9V/2A;12V/1.5A
- Vattentät:IPX5
- Lumen: 120

När du laddar Powervault för optimal användning rekommenderar vi att du använder en väggladdare som stöder snabbladdning.

LADDNING AV STRÖMBANKEN

Med kabel:

- Sätt in den medföljande Type-C kabeln i väggladdaren eller datorns USB-port. USB-kontakten passar i din laddare och Type-C kontakten i strömbanken.
- De vita indikeringslamporna börjar att blinka vid laddning. När 4 lamporna lyser med helt ljus är enheten fulladdad.
- Koppla bort strömbanken när det är fulladdad och börja använda den.

Observera: Använd endast medföljande tillbehör eller tillbehör som har certifierats och provats för att ladda strömbanken. Om du använder tillbehör från andra tillverkare kan du äventyra enhetens säkerhet.
Innan man använder produkten för första gången ska man ladda den bärbara strömbanken i minst 6 timmar eller tills de 4 LED-lamporna lyser med ett fast sken.

LADDA MOBILENHETEN MED STRÖMBANKEN

Med kabel:

- Plugga in kabeln i strömbankens USB-port och den andra änden i enheten.
- Din enhet kommer att visa att laddning pågår precis som vanligt, samtidigt som den vita lampan lyser på strömbanken.
- När lysdioden lyser blått aktiveras snabbladdningsfunktionen.
- Det tar ca 2 timmar för strömbanken att ladda mobilenheten till 95 %.
- När enheten är laddad ska du ladda strömbanken igen innan den används på nytt.

FICKLAMPA

- Tryck länge för att sätta på/stänga av ficklampan.
- Kort tryck för att växla normalt ljusstyrkeläge/markeringsläge/SOS-blixtläge.

NÖDHANDSVEV

Dra ut veven och vrid den i jämn takt. Dynamoveven genererar ström och efter bara några minuter har du tillräckligt med ström för att ladda din telefon ett par procent.

VARNING!

- Skaka inte produkten hårt, utsätt den inte för slag och kasta den inte.
- Om du inte ska använda strömbanken under en längre tid ska den laddas/laddas ur en gång i kvartalet, så att livslängden inte förkortas.
- Kontrollera den mobila enhetens procentuella laddningsnivå med hjälp av laddningssymbolen på telefonskärmen.
- Produkten måste hållas torr och får inte placeras i fuktiga miljöer.
- Placera inte högtalaren i närheten av någon värmekälla.
- Utsätt inte produkten för kyla, eftersom produktens innandöme kan skadas.
- Plocka inte isär produkten.
- Tappa inte hörlurar.
- Ladda hörlurar i maximalt tio timmar.
- Använd Type-C laddningskabeln som följde med hörlurar vid laddning.
- Detta är ingen leksak, ej lämplig för barn under sju år
- Använd endast de medföljande tillbehören eller certifierade tillbehör (kablar, laddare) för den här enheten. Om man använder osäkra kablar eller laddare äventyrar man enhetens säkerhet.

POLSKI

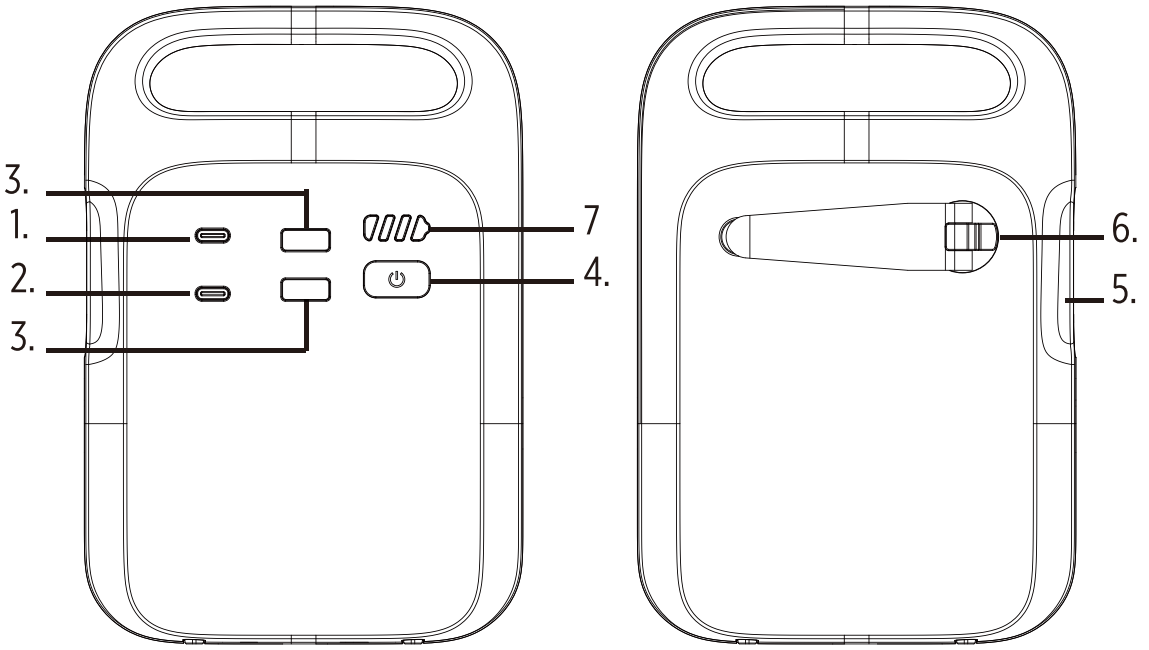

1. Wejście Typu-C
2. Wejście/Wyjście Typu-C
3. Wyjście USB
4. Włącznik/wyłącznik latark
5. Latarka
6. Korba ręczna
7. Wejście bezprzewodowe

DANE TECHNICZNE ŁADOWARKI PRZENOŚNEJ

- Dane akumulatora: 21.000mAh/3.7V
- Wejście Type-C: 5V/2.4A; 9V/2A;12V/1.5A
- Wyjście Type-C: 5V/2.4A; 9V/2A;12V/1.5A
- Wyjście USB: 5V/2.4A; 9V/2A;12V/1.5A
- Wodoszczelność: IPX5
- Lumen: 120

Podczas ładowania Powervault w celu optymalnego wykorzystania zaleca się korzystanie z ładowarki ściennej obsługującej szybkie ładowanie.

ŁADOWANIE ŁADOWARKI BEZPRZEWODOWEJ

Przewodowe

- Podłącz dołączony kabel Typu C do ładowarki elektrycznej lub gniazda USB komputera. Wtyk USB podłączany jest do ładowarki, a wtyk Typu C podłączany jest do ładowarki bezprzewodowej.
- Biały wskaźnik zacznie migać podczas ładowania. Gdy będą świecić wszystkie wskaźniki, oznacza to, że akumulator jest w pełni naładowany.
- Po całkowitym naładowaniu odłącz ładowarkę przenośną. Urządzenie jest gotowe do użycia.

Ważne: Do ładowania ładowarki przenośnej używaj tylko akcesoriów dołączonych do ładowarki albo przetestowanych akcesoriów z certyfikatem. Użycie akcesoriów innych firm może wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania urządzenia.
Przed pierwszym użyciem produktu należy ładować ładowarkę przenośną przez przynajmniej sześć godzin, aż wszystkie trzy kontrolki LED będą świecić.

ŁADOWANIE URZĄDZENIA PRZENOŚNEGO ZA POMOCĄ ŁADOWARKI PRZENOŚNEJ

Przewodowe

- Podłącz kabel USB do portu USB ładowarki przenośnej, a drugi jego koniec do ładowanego urządzenia.
- Ładowane urządzenie pokaże typowy wskaźnik ładowania, a na ładowarce przenośnej zaświeci niebieska dioda.
- Gdy dioda LED świeci na niebiesko, funkcja szybkiego ładowania jest włączona.
- Naładowanie urządzenia do poziomu 95% przez ładowarkę przenośną trwa około dwa godzin.
- Po naładowaniu urządzenia należy doładować ładowarkę przenośną przed ponownym użyciem.

LATARKA

- Długie naciśnięcie włącza/wyłącza latarkę.
- Krótkie naciśnięcie przełącza tryb normalnej jasności/tryb podświetlenia/ tryb błysku SOS.

AWARYJNA KORBA RĘCZNA

Wyciągnij korbę i obracaj ją w równym tempie. Korba z dynamem generuje moc, a już po kilku minutach będziesz mieć wystarczającą moc, aby naładować telefon o kilka procent.

OSTRZEŻENIE!

- Unikaj energicznego wstrząsania, uderzania lub rzucania produktem.
- Kiedy ładowarka przenośna nie jest używana przez długi okres, doładowywuj ją raz na trzy miesiące w celu wydłużenia żywotności urządzenia.
- Sprawdź procent naładowania akumulatora telefonu komórkowego, korzysta jąc z ikony ładowania wyświetlanej na ekranie telefonu.
- Nie dopuszczać do zawilgocenia urządzenia. Nie umieszczać urządzenia w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności.
- Nie zbliżać głośnika do źródeł ciepła.
- Nie przechowywać w niskich temperaturach. Pozwoli to zapobiegać uszkodzeniom wewnętrznym.
- Nie rozbierać urządzenia.
- Nie upuszczać słuchawki douszne
- Nie ładować słuchawki douszne dłużej niż 10 godzin.
- Podczas ładowania używać kabla z wtykiem Type-C dostarczonego ze słuchawki douszne.
- To nie jest zabawka, nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 7 lat.
- Używaj tylko dołączonych lub certyfikowanych akcesoriów (kable, ładowarki). Niebezpieczne kable lub ładowarki mogą wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania urządzenia.

Explanation WEEE logo:

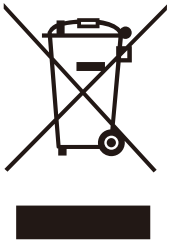

English:
The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment.

Dutch:
Het doorgestreepte afvalbak-symbool geeft aan dat het item apart moet worden weggegooid van het huishoudelijk afval. Het item moet worden ingeleverd voor recycling volgens de lokale milieuregels voor afvalverwerking. Door een gemarkeerd item te scheiden van huishoudelijk afval, helpt u het volume van afval dat naar verbrandingsovens of stortplaatsen wordt gestuurd te verminderen en eventuele mogelijke negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu te minimaliseren.

German:
Das durchgestrichene Mülltonnensymbol zeigt an, dass der Gegenstand getrennt von Hausmüll entsorgt werden sollte. Der Gegenstand sollte gemäß den örtlichen Umweltvorschriften zur Abfallentsorgung zum Recycling abgegeben werden. Indem Sie einen gekennzeichneten Gegenstand vom Hausmüll trennen, helfen Sie, das Volumen des Mülls, der in Verbrennungsanlagen oder Deponien landet, zu reduzieren und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu minimieren.

French:
Le symbole de la poubelle barrée indique que l'objet doit être éliminé séparément des déchets ménagers. L'objet doit être remis au recyclage conformément aux réglementations environnementales locales en matière d'élimination des déchets. En séparant un objet marqué des déchets ménagers, vous contribuerez à réduire le volume des déchets envoyés aux incinérateurs ou aux décharges et à minimiser tout impact négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement.

Spanish:
El símbolo de la papelera tachada indica que el artículo debe desecharse por separado de los residuos domésticos. El artículo debe entregarse para su reciclaje de acuerdo con las regulaciones ambientales locales para la eliminación de residuos. Al separar un artículo marcado de los residuos domésticos, ayudará a reducir el volumen de residuos enviados a incineradoras o vertederos y minimizar cualquier impacto negativo potencial en la salud humana y el medio ambiente.

Swedish:
Den överstrukna soptunnan symbolen indikerar att föremålet ska kastas separat från hushållssopor. Föremålet ska lämnas in för återvinning enligt lokala miljöregler för avfallshantering. Genom att separera ett markerat föremål från hushållssopor hjälper du till att minska mängden avfall som skickas till förbränningsanläggningar eller deponier och minimera eventuella potentiella negativa effekter på människors hälsa och miljön.

Italian:
Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che l'oggetto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. L'oggetto deve essere consegnato per il riciclo in conformità con le normative ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Separando un oggetto contrassegnato dai rifiuti domestici, contribuirai a ridurre il volume di rifiuti inviati agli inceneritori o alle discariche e a minimizzare eventuali potenziali impatti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

Polish:
Przekreślony symbol kosza na kołach wskazuje, że przedmiot powinien być usuwany oddzielnie od odpadów domowych. Przedmiot powinien zostać dostarczony do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska w zakresie utylizacji odpadów. Poprzez oddzielenie oznaczonego przedmiotu od odpadów domowych, pomożesz zmniejszyć ilość odpadów wysyłanych do spalarni lub składowisk i zminimalizować potencjalne negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

EU Declaration of Conformity

ENGLISH
XD Connects B.V. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Derective 2014/30/EU.
The complete Declaration of Conformity can be found at **www.xdconnects.com > search on item number.**

DEUTSCH
XD Connects B.V. erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter **www.xdconnects.com > suchen Sie nach der Artikelnummer.**

ESPAÑOL
Por la presente, XD Connects B.V. declara que el presente producto satisface los requisitos esenciales y demás disposiciones relevantes de la Directiva 2014/30/UE.
La Declaración de conformidad completa puede consultarse en **www.xdconnects.com > busque por la referencia.**

FRANÇAIS
XD Connects B.V. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres clauses pertinentes de la directive 2014/30/EU.
La Déclaration de conformité peut être consultée dans son intégralité sur **www.xdconnects.com > rechercher le numéro de l'article.**

ITALIANO
XD Connects B.V. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/30/UE.
La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo **www.xdconnects.com > ricerca per numero di articolo.**

NEDERLANDS
XD Connects B.V. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorschriften uit richtlijn 2014/30/EU.
De complete Verklaring van conformiteit is te vinden op **www.xdconnects.com > waar u kunt zoeken op het itemnummer.**

SVERIGE
XD Connects B.V. förklarar härmed att denna produkt är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/30/EU.
Den fullständiga försäkran om överensstämmelsefinns på **www.xdconnects.com > sök efter artikelnummer.**

POLSKI
Firma XD Connects B.V. niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymogami i innymi postanowieniami dyrektywy 2014/30/UE.
Pełną treść deklaracji zgodności można znaleźć w witrynie **www.xdconnects.com, wyszukując numer artykułu.**

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C181720

XD Connects B.V.
Lange Kleiweg 6-28
2288 GK Rijswijk, The Netherlands
1F, iCentrum, Holt Street,
Birmingham, B7 4BP, England

Copyright© XD P322.33X

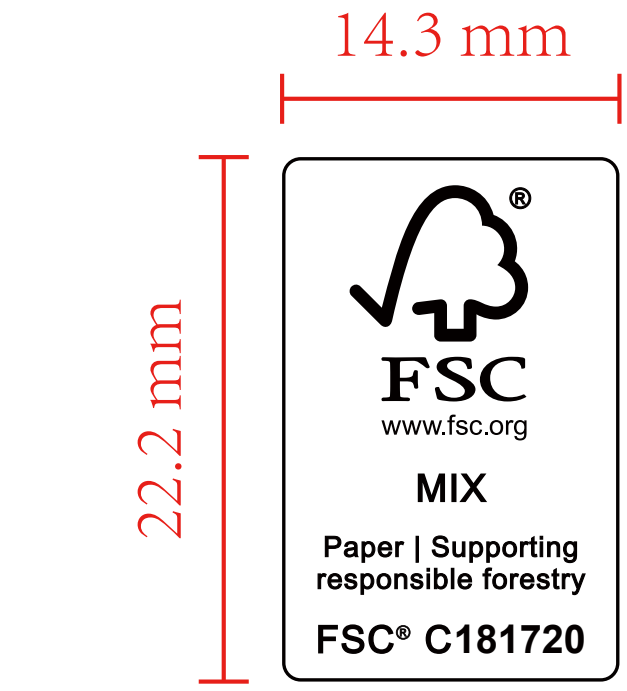
14.3 mm
22.2 mm
FSC
www.fsc.org
MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C181720

25.6 mm
9.9 mm
FR