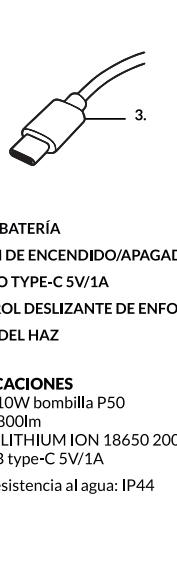
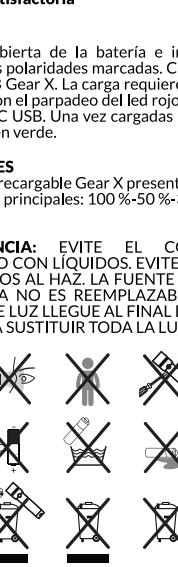
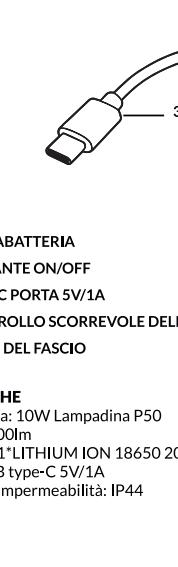
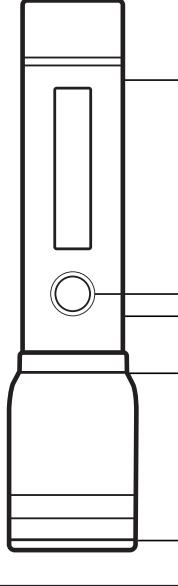
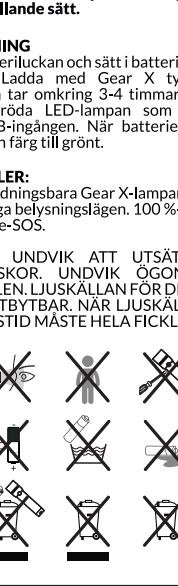
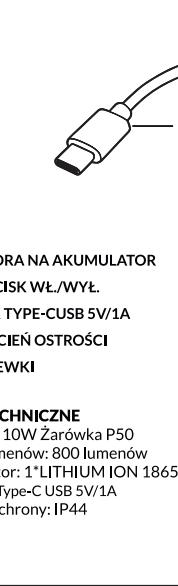
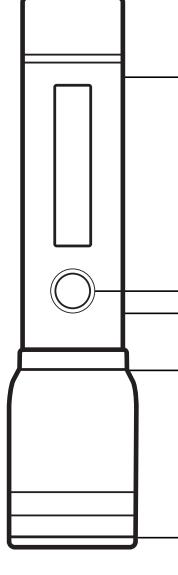
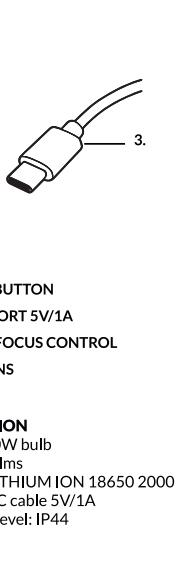
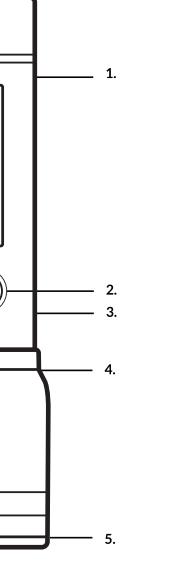



	<b>ESPAÑOL</b>  <b>MANEJO:</b> Abra la cubierta de la batería e inserte la batería. Observe las polaridades marcadas. Cargue con el cable tipo-C USB Gear X. La carga requiere unas 3-4 horas y se señala con el parpadeo del led rojo situado junto a la toma tipo-C USB. Una vez cargadas las baterías, el led se ilumina en verde. <b>CONTROLES:</b> La linterna recargable Gear X presenta cinco modos de iluminación principales: 100% - 50% - 30% - destello-SOS. <b>ADVERTENCIA:</b> EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LIQUIDOS. EVITE LA EXPOSICIÓN DE LOS OJOS AL HAZ. LA FUENTE DE LUZ DE ESTA LUMINARIA NO ES REEMPLAZABLE: CUANDO LA FUENTE DE LUZ LLEGUE AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL, SE DEBERÁ SUSTITUIR TODA LA LUMINARIA. <b>SPECIFICACIONES:</b> Bombilla: 10W/bombilla P50 Lúmenes: 800lm Batería: 1'LITHIUM ION 18650 2000 MAH Cable: USB tipo-C 5V/1A Nivel de resistencia al agua: IP44	<b>ENGLISH</b>  <b>OPERATION:</b> Open the battery cover and insert the battery. Observe the marked polarities. Charge with the Gear X type-C USB cable. The charge takes about 3-4 hours and is signaled by the red LED. When the batteries are charged, the LED lights up green. <b>CONTROL:</b> The Gear X Re-Chargeable torch has five main lighting modes: 100% - 50% - 30% - flashing-SOS. <b>WARNING:</b> AVOID CONTACT OF THE PRODUCT WITH LIQUIDS. AVOID EXPOSURE OF THE LIGHT. THE LIGHT SOURCE OF THIS LUMINAIRE IS NOT REPLACEABLE: WHEN THE LIGHT SOURCE REACHES ITS END OF LIFE THE WHOLE LUMINAIRE SHALL BE REPLACED.	<b>DUTCH:</b> Het afgesneden wiel op het symbool geeft aan dat het item apart moet worden weggegooid van het huishoudelijk afval. Het item moet worden ingeleverd voor recycling volgens de lokale milieuregels voor de collectie van afval. Als u een gescheiden huisvuilkast gebruikt, kunt u de hoeveelheid afval verminderen. Dit helpt om de verbrandingsvoorzieningen en stortplaatsen te beschermen tegen negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu te minimaliseren. <b>GERMAN:</b> Das durchgestrichene Mülltonnen-Symbol deutet an, dass der Gegenstand getrennt von Haushaltsmüll entsorgt werden sollte. Der Gegenstand sollte gemäß den örtlichen Regelungen für die Recyclingabfallverarbeitung abgetrennt werden. Indem Sie einen Abtrennungskasten verwenden, können Sie die Menge des Abfalls verringern. Dies hilft, um die Verbrennungsanlagen und Deponien zu schützen, um mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu minimieren. <b>FRENCH:</b> Le symbole de la poubelle barrée indique que l'objet doit être éliminé séparément des déchets ménagers. L'objet doit être remis au recyclage conformément aux réglementations environnementales locales pour la collecte des déchets. En utilisant un bac à déchets séparé, vous pouvez réduire le volume des déchets envoyés à l'incinérateur ou à la décharge et minimiser tout impact négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement.	<b>ITALIANO</b>  <b>CONTROLLI:</b> La torcia ricaricabile Gear X ha cinque modalità di illuminazione principali: 100% - 50% - 30% - lampeggiante-SOS. <b>AVVERTENZA:</b> EVITARE IL CONTATTO DEL PRODOTTO CON I LIQUIDI. EVITARE IL CONTATTO VISIVO CON LA LUCE. LA SORGENTE LUMINOSA DI QUESTO APPARECCHIO NON È SOSTITUIBILE: QUANDO LA SORGENTE LUMINOSA RAGGIUNGE LA SUA FINE VITA, L'INTERO APPARECCHIO DEVE ESSERE SOSTITUITO.
	<b>SVENSKA</b>  <b>ANVÄNDNING:</b> Öppna batteriluckan och sätt i batteriet. Notera polariteten. Ladda med Gear X type-C USB-kabeln. Laddningen tar omkring 3-4 timmar och anger av den blinande röda LED:n att batterierna är laddade. Välj sedan LED-lampans färg till grön. <b>KONTROLLER:</b> Den återuppladdningsbara Gear X-lampan har fem huvudsakliga belysningslägen: 100% - 50% - 30% - blinkande-SOS. <b>VARNING:</b> UNDVIK ATT UTSÄTTA PRODUKTEN FOR VÄTSKÖR. UNDVIK OGORONKONTAKT MED LJUSSTRÅLEN. LJUSKÄLLAN FÖR DENNA FICKLAMPA ÄR INTE UTTRYBAR. NÄR LJUSKÄLLAN NÄR SLUTET AV SIN LIVSTID MÄSTE HÄLA FICKLAMPAN BYTAS UT.	<b>SPANISH</b>  <b>ANVÄNDNING:</b> Öppna batteriluckan och sätt i batteriet. Notera polariteten. Ladda med Gear X type-C USB-kabeln. Laddningen tar omkring 3-4 timmar och anger av den blinande röda LED:n att batterierna är laddade. Välj sedan LED-lampans färg till grön. <b>KONTROLLER:</b> Den återuppladdningsbara Gear X-lampan har fem huvudsakliga belysningslägen: 100% - 50% - 30% - blinkande-SOS. <b>VARNING:</b> UNDVIK ATT UTSÄTTA PRODUKTEN FOR VÄTSKÖR. UNDVIK OGORONKONTAKT MED LJUSSTRÅLEN. LJUSKÄLLAN FÖR DENNA FICKLAMPA ÄR INTE UTTRYBAR. NÄR LJUSKÄLLAN NÄR SLUTET AV SIN LIVSTID MÄSTE HÄLA FICKLAMPAN BYTAS UT.	<b>POLSKI</b>  <b>OBSŁUGA:</b> Otwórz pokrywę komory na akumulator i włożyć akumulator. Zauważ prawidłową biegunowość akumulatora. Nalożwać za pomocą kabla z wtykiem type-C USB. Ładowanie trwa ok. 3-4 godzin. Jeden z sygnalizowanych migających czerwonych wskazówek obok gniazda type-CUSB. Po nalożeniu akumulatora wskazówka zaswieci na zielono. <b>STEROWANIE:</b> Latarka akumulatorowa Gear X ma cztery tryby światła: 100% - 50% - 30% - migające SOS.	<b>POSKRIBUJ:</b> Należy zapoznać się z ponizszymi instrukcjami ze zrozumieniem i przestrzegać ich, aby zapewnić prawidłową i bezpieczną obsługę produktu. <b>OBSŁUGA:</b> Otwórz pokrywę komory na akumulator i włożyć akumulator. Zauważ prawidłową biegunowość akumulatora. Nalożwać za pomocą kabla z wtykiem type-C USB. Ładowanie trwa ok. 3-4 godzin. Jeden z sygnalizowanych migających czerwonych wskazówek obok gniazda type-CUSB. Po nalożeniu akumulatora wskazówka zaswieci na zielono. <b>STEROWANIE:</b> Latarka akumulatorowa Gear X ma cztery tryby światła: 100% - 50% - 30% - migające SOS.

	<b>ENGLISH</b>  <b>OPERATION:</b> Open the battery cover and insert the battery. Observe the marked polarities. Charge with the Gear X type-C USB cable. The charge takes about 3-4 hours and is signaled by the red LED. When the batteries are charged, the LED lights up green. <b>CONTROL:</b> The Gear X Re-Chargeable torch has five main lighting modes: 100% - 50% - 30% - flashing-SOS. <b>WARNING:</b> AVOID CONTACT OF THE PRODUCT WITH LIQUIDS. AVOID EXPOSURE OF THE LIGHT. THE LIGHT SOURCE OF THIS LUMINAIRE IS NOT REPLACEABLE: WHEN THE LIGHT SOURCE REACHES ITS END OF LIFE THE WHOLE LUMINAIRE SHALL BE REPLACED.	<b>NEDERLANDS</b>  <b>BEDIENING:</b> Open het batterijklepje en plaats de batterij. Let bij het plaatje op de juiste polen. Laad met de Gear X type-C USB-kabel. Het laden duurt 3-4 uur en wordt aangegeven door de rode LED. Als de batterijen zijn opgeladen, gaat de led groen branden. <b>BEDIENINGEN:</b> De Gear X oplaadbare zaklamp heeft vijf verschillende verlichtingsmodi: 100% - 50% - 30% - knipperend-SOS. <b>WAARSCHUWING:</b> VOORZIEK DAT HET PRODUCT IN CONTACT KOMT MET VLOEISTOFFEN. KLIK NIET DIRECT IN HET LICHT. DE LICHTBRON HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR BEERKT, MOET HET HELE PRODUCT VERVANGEN WORDEN.	<b>FRANÇAIS</b>  <b>Veuillez lire attentivement les instructions suivantes et les suivre pour vous assurer d'utiliser le produit en toute sécurité et à votre entière satisfaction.</b> <b>FONCTIONNEMENT :</b> Ouvrez le couvercle du compartiment à pile et insérez-la. Veillez à respecter la polarité indiquée. Chargez le produit avec le câble type-C USB Gear X. La charge prend environ 3-4 heures et est signalée par le clignotement de la LED rouge, qui se trouve à côté du port type-C USB. Lorsque les piles sont chargées, la LED devient verte.	<b>RCS RECYCLED ALUMINUM</b> <b>USB-RECHARGEABLE HEAVY DUTY TORCH</b>  <b>XD Connects B.V.</b> Langs Kleinegracht 6-28 2288 GK Rijswijk, The Netherlands iCentrum, Holt Street, Birmingham, B7 4BP England           
	<b>DEUTSCH</b>  <b>BEDIENUNG:</b> Öffnen Sie den Batteriefachdeckel und legen Sie die Batterie ein. Achten Sie auf die Polaritätsmarkierungen. Laden Sie das Produkt mit dem Gear X Type-C USB-Kabel auf. Die Ladung dauert etwa 3-4 Stunden und wird durch die rote LED angezeigt. Wenn die Batterien vollständig geladen sind, leuchtet die LED grün. <b>STEUERUNG:</b> Die aufladbare Taschenlampe Gear X besitzt fünf Hauptbeleuchtungsarten: 100% - 50% - 30% - - SOS - Blinklicht - . <b>WAARSCHUWING:</b> DAS PRODUKT DARET NICHT MIT FLÜSSIGKEITEN IN BERÜHRUNG KOMMEN. VERMEIDEN SIE AUGENKONTAKT MIT DEM LICHT. DIE LICHTQUELLE DIESER LAMPE IST NICHT AUSTAUSCHBAR - WENN DIE LICHTQUELLE IHRE LEBENSZEIT ERREICHEN HAT, MUSS DIE KOMPLETTE LAMPE ERSETZT WERDEN.	<b>FRANÇAIS</b>  <b>VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES ET LES SUIVRE POUR ASSURER D'UTILISER LE PRODUIT EN TOUTE SÉCURITÉ ET À VOTRE ENTIERE SATISFACTION.</b> <b>FONCTIONNEMENT :</b> Ouvrez le couvercle du compartiment à pile et insérez-la. Veillez à respecter la polarité indiquée. Chargez le produit avec le câble type-C USB Gear X. La charge prend environ 3-4 heures et est signalée par le clignotement de la LED rouge, qui se trouve à côté du port type-C USB. Lorsque les piles sont chargées, la LED devient verte.         </td		