76mm

95mm

XDCOLLECTION

MagBoost
5.000 mAh magnetic
15W powerbank

Copyright© XD P322.41X

Content

English — p. 3
Nederlands — p. 6
Deutsch — p. 9
Français — p. 12
Español — p. 15
Svenksa — p. 18
Italiano — p. 21
Polski — p. 24

ENGLISH



1. Type-C in-/output port
2. On button/LED display
3. LED indicator
4. Wireless charging area

SPECIFICATIONS

Battery capacity	5.000mAh/3,85V
Type-C Input	5V/3A, 9V/3A, 12V/1,5A
Type-C Output	5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,67A
Wireless Output	5W/5W/10W/15W Max.

To charge the powerbank
By cable:
- Plug in the supplied Type-C cable to your wall charger. The USB connector goes to your charger, the Type-C goes to your powerbank.
- When fully charged disconnect the powerbank and it's ready to use.

Imporant: Only use included accessories or certified and tested accessories to charge the powerbank. Using third party accessoires can influence the item safety.

To charge your mobile device using the powerbank
By cable:
- Plug your cable into the USB port on the power bank, the other end goes into your device.
- The power bank will take approximately two hours to charge your mobile device to 95%.
- After you have charged your device, recharge the power bank before using again.

Wireless:
- Make sure your phone is compatible for wireless charging.
- Switch on the powerbank using the on button
- Put your wireless charging enabled device on the wireless charging surface of the power bank.
- If your device supports MagSafe, the magnets in your iPhone and inside the item will connect which each other when you put the item on the device, This item is also compatible with other items, the magnetic function just won't work.

For a better charging experience, please use a power adapter that supports 18W.
For a more accurate display of the power level, it is recommended to perform two charge/discharge cycles.

WARNING!
- Do not place or use the product at high temperature or in a humid environment.
- Keep the product out of reach of children.
- Do not vigorously shake, hit or throw the product.
- If the power bank is not used for long time, please charge/discharge it once every three months to ensure the service life of the product.
- Risk of Fire and Burns, don't open, crush, disassemble and dispose in fire, Hold or touch accessible surfaces only for a short time, Don't heat above 45 degrees or incinerate.
- Power banks are not allowed in checked luggage on commercial airline flights, Handle with care and dispose of in accordance to local regulations, Carry-on only.
- Do not expose power bank to rain or snow.
- Not suitable for children.
- Do not use the power bank in excess of its output rating, Overload outputs above rating may result in a risk of fire or injury to persons.
- Do not use the power bank that is damaged or modified, Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.
- Do not charge the power bank while using the power bank to charge a device, Do not charge the power bank for more than 4-6 hours and do not leave unattended.
- Do not place other materials, like metal objects, magnets, and magnetic stripe cards, between the mobile device and the wireless charger pad.

Note: Failure to follow these warnings could potentially result in damage to the powerbank, connected devices, or pose a risk to personal safety.

NEDERLANDS



1. Type-C ingangspoort
2. Aan/knop /LED-scherm
3. LED controlelampjes
4. Oppervlak voor draadloos opladen

SPECIFICATIES

Grootte batterij	5.000mAh/3,85V
Type-C ingang	5V/3A, 9V/3A, 12V/1,5A
Type-C uitgang	5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,67A
Draadloze uitgang	5W/5W/10W/15W Max.

DE POWERBANK OPLADEN
Met een kabel:
- Steek de meegeleverde Type-C kabel in het stopcontact, De USB-connector gaat naar uw lader en de Type-C gaat naar uw powerbank.
- Koppel de powerbank los als deze volledig is opgeladen, Hij is nu klaar voor gebruik.

Belangrijk: gebruik alleen de meegeleverde accessoires of gecertificeerde en geteste accessoires om de powerbank op te laden, Het gebruik van accessoires van derden kan de veiligheid van het item beïnvloeden.

UW MOBIELE APPARAAT OPLADEN MET DE POWERBANK
Met een kabel:
- Steek de kabel in de USB-poort van de powerbank en steek het andere uiteinde van de kabel in uw apparaat.
- Het duurt ongeveer twee uur om uw mobiele apparaat op te laden tot 95%.
- Nadat u uw apparaat hebt opgeladen, moet de powerbank opnieuw opgeladen worden voordat deze opnieuw gebruikt wordt.

Draadloos:
- Controleer of uw telefoon geschikt is voor draadloos opladen.
- Schakel de powerbank in met de aan-knop
- Leg uw apparaat dat geschikt is voor draadloos opladen op het oppervlak voor draadloos opladen van de powerbank.
- Wanneer uw apparaat MagSafe ondersteunt zullen de magneten in uw iPhone en de draadloze oplader aan elkaar koppelen wanneer uw de telefoon op de draadloze lader legt, De draadloze oplader werkt ook met andere draadloos opbaadbare items, echter werkt de magnetische functie alleen met MagSafe.

Voor een betere oplaadervaring, gebruik alstublieft een voedingsadapter die 18W ondersteunt. Voor een nauwkeurigere weergave van de batterijstatus wordt aanbevolen om twee laad-/ontladcycl;us uit te voeren.

WAARSCHUWING!
- Plaats of gebruik het product niet bij hoge temperatuur of in een vochtige omgeving.
- Houd het product buiten bereik van kinderen.
- Schud, sla of gooi het product niet.
- Als de powerbank langere tijd niet gebruikt wordt, moet deze een keer in de drie maanden worden ontladen/opgeladen.
- Risico op brand en brandwonden, Niet openen, pletten, demonteren of in vuur gooien, Toegankelijke oppervlakken slechts korte tijd vasthouden of aanraken, Niet warmer laten worden dan 45 °C of verbranden.
- Powerbanks zijn niet toegestaan in ingecheckte bagage op luchthavens, Voorzichtig behandelen en weggooien conform plaatselijk geldende richtlijnen, Alleen in handbagage.
- Stel de powerbank niet bloot aan regen of sneeuw.
- Niet geschikt voor kinderen.
- Overschrijd de uitgangsclassificatie van de powerbank niet, Overbelasting kan brand of verwondingen tot gevolg hebben.
- Gebruik de powerbank niet als deze is beschadigd of aangepast, Beschadigde of aangepaste accu's kunnen leiden tot onvoorspelbaar gedrag met brand, ontploffing en verwonding tot gevolg.
- Laad de powerbank niet op terwijlje een apparaat oplaadt met de powerbank., Laad de powerbank niet langer dan 4 tot 6 uur op en laat deze niet onbeheerd achter.
- Plaats geen andere materialen, zoals metalen voorwerpen, magneten en magnetische stripkaarten, tussen het mobiele apparaat en het draadloze oplaadpad.

Let op: Het niet opvolgen van deze waarschuwingen kan mogelijk leiden tot schade aan de powerbank, aangesloten apparaten, of een risico vormen voor de persoonlijke veiligheid.

DEUTSCH



1. Type-C Eingangsanschluss
2. Ein-Taste /LED-Anzeige
3. LED-Anzeige
4. Kabellloser Aufladebereich

TECHNISCHE DATEN DER POWERBANK

Batteriegröße:	5.000mAh/3,85V
Type-C Eingang:	5V/3A, 9V/3A, 12V/1,5A
Type-C Ausgang:	5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,67A
Kabellloser Ausgang:	5W/7,5W/10W/15W Max.

AUFLADEN DER POWERBANK
Mit einem Kabel:
- Stecken Sie das mitgelieferte Type-C kabel in Ihr Wand-Ladegerät, Das USB-Anschlußkabel führt zu Ihrem Ladegerät; das Type-C Kabel wird an Ihre Powerbank angeschlossen.
- Trennen Sie die vollständig geladene Powerbank - sie ist jetzt einsatzbereit.

Wichtig: Verwenden Sie nur das inbegriffene Zubehör oder zertifiziertes und geprüftes Zubehör zum Aufladen der Powerbank, Der Einsatz von fremdem Zubehör kann die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen,

AUFLADEN IHRES MOBILGERÄTS MITHILFE DER POWERBANK
Mit einem Kabel:
- Stecken Sie das Ende Ihres Kabels in den USB-Port an der Powerbank und das andere Ende des Kabels in Ihr Gerät ein,
- Die Powerbank benötigt etwa zwei Stunden, um Ihr Mobilgerät auf 95 % aufzuladen,
- Nach dem Aufladen Ihres Geräts laden Sie die Powerbank erneut auf, bevor Sie sie nochmals verwenden.

Kabellos:
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon für kabelloses Laden vorgesehen ist,
- Schalten Sie die Powerbank ein, Legen Sie das für kabelloses Laden aktivierte Gerät auf die kabellose Ladefläche der Powerbank,
- Wenn Ihr Gerät mit MagSafe kompatibel ist, lässt es sich durch Magnete in Ihrem iPhone und indem Artikel verbinden und aufladen, wenn Sie den Artikel auf Ihr Gerät legen, Dieser Artikel ist auch mit anderen Geräten kompatibel—die Magnet funktion ist dann aber nicht verfügbar.

Für eine bessere Ladeerfahrung verwenden Sie bitte einen Netzadapter, der 18W unterstützt. Für eine genauere Anzeige des Batteriestatus wird empfohlen, zwei Lade-/Entladezyklen durchzuführen.

ACHTUNG!
- Das Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder in einer feuchten Umgebung verwenden oder diesen Bedingungen aussetzen.
- Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen,
- Das Produkt nicht heftig schütteln, bestoßen oder werfen,
- Wenn die Powerbank längere Zeit nicht genutzt wird, sollte sie alle drei Monate aufgeladen/entladen werden, um die Betriebsdauer des Produkts zu gewährleisten,
- Selbstentzündungs- und Verbrennungsgefahr, nicht öffnen, zerbrechen, auseinanderlegen oder verbrennen, Zugängliche Oberflächen nur kurz anfassen oder berühren, Nicht über 45 °C erwärmen oder verbrennen,
- Gewerbliche Fluggesellschaften untersagen den Transport von Powerbanken im eingecheckten Gepäck, Behandeln Sie das Gerät pfleglich und entsorgen Sie es in Einklang mit den örtlichen Bestimmungen, Nur Handgepäck,
- Setzen Sie die Powerbank weder Regen noch Schnee aus,
- Nicht geeignet für Kinder,
- Verwenden Sie die Powerbank nicht, wenn sie beschädigt oder geändert wurde, Beschädigte oder veränderte Akkus können ein unvorhersehbares Verhalten an den Tag legen und Selbstentzündung, Explosion oder Verletzungsgefahr verursachen,
- Laden Sie die Powerbank nicht, während sie gleichzeitig zum Aufladen von Geräten verwendet wird, Laden Sie die Powerbank nicht länger als 4-6 Stunden und lassen Sie sie nicht unbeaufsichtigt,
- Platzieren Sie keine anderen Materialien wie Metallgegenstände, Magneten und Magnetstreifenkarten zwischen dem Mobilgerät und der drahtlosen Ladematte,

Hinweis: Das Nichtbeachten dieser Warnungen kann potenziell zu Schäden am Powerbank, angeschlossenen Geräten führen oder ein Risiko für die persönliche Sicherheit darstellen.

FRANÇAIS



1. Port d'entrée Type-C
2. Bouton marche /Affichage LED
3. Témoin LED
4. Surface de chargement sans fil

CARACTÉRISTIQUES DE LA BATTERIE EXTERNE

Capacité de la batterie externe	5.000mAh/3,85V
Entrée Type-C	5V/3A, 9V/3A, 12V/1,5A
Sortie Type-C	5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,67A
Sortie sans fil	5W/7,5W/10W/15W Max.

CHARGER LA BATTERIE EXTERNE
Avec le câble:
- Branchez le câble Type-C à votre chargeur mural, Le connecteur USB va sur votre chargeur, le Type-C va sur la batterie externe,
- Débranchez alors la batterie externe prête à être utilisée,

Important : Utilisez uniquement les accessoires fournis ou les accessoires certifiés et testés pour charger la batterie externe, L'utilisation d'accessoires tiers peut influencer la sécurité du produit,

CHARGER VOTRE APPAREIL MOBILE AU MOYEN DE LA BATTERIE EXTERNE
Avec le câble:
- Branchez le câble dans le port USB de la batterie, Insérez l'autre connecteur allant sur votre appareil,
- La batterie mettra approximativement deux heures pour charger votre appareil mobile à 95 %,
- Après avoir chargé votre appareil, rechargez la batterie externe avant réutilisation.

Sans fil
- Assurez-vous que votre téléphone est compatible pour le chargement sans fil,
- Allumez la batterie externe à l'aide d'un bouton On/Off,
- Posez votre appareil avec la fonction de chargement sans fil sur la surface de charge sans fil de la batterie externe,
- Si votre appareil est compatible avec MagSafe, les aimants de votre iPhone et ceux de l'article se connectront entre eux lorsque vous mettrez l'article sur l'appareil, Cet article est également compatible avec d'autres produits, la fonction magnétique ne fonctionne tout simplement pas,

Pour une meilleure expérience de charge, veuillez utiliser un adaptateur secteur qui prend en charge 18W,
Pour une indication de batterie plus précise, il est recommandé d'effectuer deux cycles de charge/décharge,

AVERTISSEMENT !
- Ne placez pas et n'utilisez pas le produit près d'une source de forte chaleur ou dans un environnement humide,
- Gardez le produit hors de la portée des enfants,
- Évitez de secouer le produit violemment, de le heurter et de le jeter,
- Si la batterie externe n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez la charger/décharger une fois tous les trois mois afin de préserver la fonctionnalité du produit,
- Risque d'incendie et de brûlure, Évitez d'ouvrir, d'écraser, de démonter et d'incinérer le produit, Ne maintenez et ne touchez les surfaces accessibles que pendant une courte durée, N'incinérez pas le produit et ne le chauffez pas à plus de 45 °C,
- Il est interdit d'emporter des batteries externes dans les bagages enregistrés à bord des vols commerciaux, Manipulez le produit avec précaution et éliminez-le conformément aux réglementations locales, À transporter uniquement dans les bagages à main,
- N'exposez pas la batterie externe à la pluie ou à la neige,
- Ne convient pas aux enfants,
- N'utilisez pas la batterie externe au-delà de sa puissance de sortie, La surcharge au-delà de la puissance de sortie peut induire un risque d'incendie ou de blessure,
- N'utilisez pas la batterie externe si elle est endommagée ou si elle a été modifiée, Les batteries endommagées ou modifiées peuvent fonctionner de manière inattendue et ainsi provoquer un incendie, une explosion ou induire un risque de blessure,
- Ne chargez pas la batterie externe pendant qu'elle sert au chargement d'un appareil, Ne chargez pas la batterie externe pendant plus de 4 à 6 heures et ne la laissez pas sans surveillance,
- Ne placez pas d'autres matériaux, tels que des objets métalliques, des aimants et des cartes à bande magnétique, entre le dispositif mobile et le tapis de chargement sans fil,

Remarque : Le non-respect de ces avertissements pourrait potentiellement entraîner des dommages à la batterie externe, aux appareils connectés, ou représenter un risque pour la sécurité personnelle,

ESPAÑOL

1. Puerto de entrada Type-C
2. Botón de encendido /Pantalla LED
3. Indicador led
4. Área de carga inalámbrica

ESPECIFICACIONES DE LA BATERÍA EXTERNA

Capacidad de la batería	5.000mAh/3,85V
Entrada Type-C	5V/3A, 9V/3A, 12V/1,5A
Salida Type-C	5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,67A
Salida inalámbricas	5W/7,5W/10W/15W Max.

PARA CARGAR LA BATERÍA EXTERNA
Por cable:
- Conecte el cable Tipo-C incluido a su cargador de pared, El conector USB es para conectarlo al cargador, mientras que el conector Tipo-C es para conectarlo su batería externa,
- Una vez completada la carga, desconecte la batería externa; ya está lista para su uso,

Importante: Para cargar la batería externa, utilice solo los accesorios incluidos o los accesorios probados y certificados, El uso de accesorios de terceros puede influir en la seguridad del artículo,

PARA CARGAR SU DISPOSITIVO MÓVIL CON LA BATERÍA EXTERNA
Por cable:
- Conecte el cable al puerto USB de la batería externa y el otro extremo a su dispositivo,
- La batería externa tarda aproximadamente dos horas en cargar su dispositivo móvil al 95 %,
- Después de haber cargado su dispositivo, recargue la batería externa antes de volver a utilizarla,

De forma inalámbrica
- Asegúrese de que su teléfono sea compatible con el cargador inalámbrico,
- Encienda la batería externa mediante el botón de encendido
- Coloque su dispositivo compatible con la carga inalámbrica sobre la superficie de carga inalámbrica de la batería externa,
- Estamos agregando algunos elementos MagSafe, de los cuales la función magnética solo fun ciona con iPhone 12 en adelante, pero los elementos en sí funcionan con todos los dispositivos compatibles,

Para una mejor experiencia de carga, por favor utilice un adaptador de corriente que admita 18W,
Para una indicación de batería más precisa, se recomienda realizar dos ciclos de carga/descarga,

¡ADVERTENCIA!
- No utilice ni utilice el producto en lugares a altas temperatura ni en ambientes húmedos,
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños,
- No agite fuertemente, golpee ni arroje el producto,
- Si no se utiliza la batería externa durante un período largo de tiempo, cárguela/descárguela una vez cada tres meses para asegurar la vida útil del producto,
- Riesgo de incendio y quemaduras; no lo abra, aplaste, desmonte ni arroje al fuego, Si necesita tocar o sujetar el producto por las superficies expuestas, hágalo solo brevemente, No lo caliente por encima de los 45 °C ni lo incinere,
- No se permite el transporte de baterías externas dentro del equipaje facturado en los vuelos comerciales, Maneje el producto con cuidado y deséchelo de conformidad con la normativa local, Transpórtelo solamente en el equipaje de mano,
- No exponga esta batería externa a la lluvia ni a la nieve,
- No apto para niños,
- No utilice la batería externa por encima de su potencia nominal, Una sobrecarga de potencia por encima del valor nominal puede suponer riesgo de incendio o lesiones,
- No utilice la batería externa si está dañada o ha sido modificada, Las baterías dañadas o modificadas pueden manifestar comportamientos imprevisibles, que pueden dar lugar a incendio, explosión o riesgo de lesiones,
- No cargue la batería externa mientras la está utilizando para cargar un dispositivo, No cargue la batería externa durante más de 4-6 horas y tampoco la deje sin supervisión,
- No coloque otros materiales, como objetos metálicos, imanes y tarjetas de banda magnética, entre el dispositivo móvil y la almohadilla de carga inalámbrica,

Nota: No seguir estas advertencias podría potencialmente resultar en daños a la batería externa, los dispositivos conectados, o representar un riesgo para la seguridad personal,

SVENSKA

1. Type-C ingång
2. Strömbrytare /LED-display
3. LED-indikering
4. Trådlöst laddningsområde

SPECIFIKATIONER FÖR STRÖMBANKEN

Batteristorlek	5.000mAh/3,85V
Type-C-uteffekt	5V/3A, 9V/3A, 12V/1,5A
Type-C-uteffekt	5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,67A
Trådlös uteffekt	5W/7,5W/10W/15W Max.

LADDNING AV STRÖMBANKEN
Med kabel:
- Sätt in den medföljande micro USB-kabeln eller en Type-C kabeln i vägguttagen, USB-kon takten passar i din laddare och Type-C kontakten i strömbanken,
- Koppla bort strömbanken när det är fulladdad och börja använda den,

Observera: Använd endast medföljande tillbehör eller tillbehör som har certifierats och provats för att fungera strömbanken, Om du använder tillbehör från andra tillverkare kan du äventyra enhetens säkerhet,

LADDA MOBILENHETEN MED STRÖMBANKEN
Med kabel:
- Plugga in kabeln i strömbankens USB-port och den andra änden i enheten,
- Det tar ca 2 timmar för strömbanken att ladda mobilenheten till 95 %,
- När enheten är laddad ska du koppla strömbanken igen innan den används på nytt,

Trådlös version
- Kontrollera att du kan använda trådlös laddning på telefonen,
- Sätt på strömbanken med strömbrytaren,
- Placera den trådlösa laddningsbara enheten på strömbankens trådlösa laddningsyta,
- Om din enhet stöder MagSafe, kommer magneterna i din iPhone och inuti produkten att anslu ta till varandra när produkten läggs på enheten, Produkten är kompatibel även med andra produkter, det är endast den magnetiska funktionen som inte kommer att fungera,

För en bättre laddningsupplevelse, använd en strömadapter som stöder 18W,
För en mer exakt visning av batterinivåindikationen rekommenderas att utföra två laddda/urladda cykler,

VARNING!
- Placera eller använd inte produkten i hög temperatur eller i fuktig miljö,
- Förvara produkten utom räckhåll för barn,
- Skaka inte produkten hårt, slå/att den inte för våg och kasta den inte,
- Om du inte ska använda powerbank under en längre tid ska den laddas/laddas ur en gång i kvartalet, så att livslängden inte förkortas,
- Risk för brand och brännskador, Får inte öppnas, krossas, demonteras eller kastas i eld, Håll eller rör vid åtkomliga ytor endast kortvarigt, Värm inte upp över 45 grader och förbränn inte,
- Powerbank får inte placeras i incheckat bagage på kommersiella flygresor, Hanteras varsamt och kasseras i enlighet med lokala bestämmelser, Endast i handbagage,
- Utsätt inte powerbank för regn eller snö,
- Inte lämplig för barn,
- Använd inte powerbank tillsammans med utrustning som kräver mer kraft än dess märkuteffekt, Överbelastade effektuttag över märkvärdet kan orsaka risk för brand eller personskador,
- Använd inte en powerbank som skadats eller ändrats, Skadade eller modifierade batterier kan uppvisa ett oförutsägbart beteende och orsaka brand, explosion eller risk för personskada,
- Ladda inte powerbank samtidigt som den används för att ladda en annan enhet, Ladda inte din powerbank i mer än 4–6 timmar och lämna den inte obevakad,
- Placera inte andra material, som metallföremål, magneter och magnetremskort, mellan den mobila enheten och den trådlösa laddningsplattan,

Observera: Att inte följa dessa varningar kan potentiellt leda till skada på powerbanken, anslutna enheter, eller utgöra en risk för personlig säkerhet,

ITALIANO

1. Porta Ingresso Type-C
2. Pulsante On /Display LED
3. Indicatore LED
4. Area di ricarica wireless

DETTAGLI POWERBANK

Dimensioni della batteria	5.000mAh/3,85V
Ingresso Type-C	5V/3A, 9V/3A, 12V/1,5A
Uscita Type-C	5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,67A
Uscita wireless	5W/7,5W/10W/15W Max.

PER CARICARE IL POWERBANK
Via cavo:
- Inserire il cavo Type-C in dotazione nell caricatore da parete, Il connettore USB va al USB va al caricatore, il Type-C va al powerbank,
- Quando è completamente carico scollegare il powerbank ed è subito pronto per l'uso,

Importante: Utilizzare solo gli accessori inclusi o accessori certificati e testati per ricaricare il powerbank, Accessori di terze parti possono compromettere la sicurezza del dispositivo,

CARICAMENTO DI UN DISPOSITIVO MOBILE CON IL POWERBANK
Via cavo:
- Inserire il cavo nella porta USB sul powerbank, l'altra estremità va nel dispositivo,
- Il powerbank richiede circa due ore per caricare il dispositivo mobile al 95%,
- Dopo aver caricato il dispositivo, ricaricare il powerbank prima di utilizzarlo nuovamente,

Wireless
- Assicurarsi che il telefono sia compatibile per la ricarica wireless,
- Accendere il powerbank utilizzando il pulsante di accensione
- Collocare il dispositivo abilitato alla ricarica wireless sull'area di ricarica wireless del powerbank,
- Se il tuo dispositivo supporta la funzione MagSafe, i magneti all'interno del tuo iPhone e quelli all'interno del dispositivo si appaieranno quando li sovrapporrai, Questo articolo è compatibile anche con altri dispositivi, ma la funzionalità dei magneti non potrà essere utilizzata,

Per un'esperienza di ricarica migliore, si prega di utilizzare un adattatore di alimentazione che supporti 18W,
Per una visualizzazione più accurata dell'indicazione della batteria, si consiglia di effettuare due cicli di carica/scarica,

ATTENZIONE!
- Non collocare o utilizzare il prodotto a temperatura elevata o in un ambiente umido,
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini,
- Non scuotere vigorosamente, colpire o gettare il prodotto,
- Se il powerbank non viene utilizzato per lungo tempo, tarlo caricare/scaricare una volta ogni tre mesi per garantire la durata del prodotto,
- Rischio di incendio e di ustioni, non aprire, rompere, smontare e gettare nell'fuoco, Mantenere o toccare le superfici accessibili solo per un breve periodo di tempo, Non riscaldare oltre i 45 °C o incenerire,
- I Powerbank non sono consentiti nel bagaglio da stiva sui voli di compagnie aeree commerciali, Maneggiare con cura e smaltire in conformità alle normative locali, Solo bagaglio a mano,
- Non esporre il Powerbank a pioggia o neve,
- Non adatto per i bambini,
- Non utilizzare il Powerbank oltre la sua potenza nominale in uscita, Il sovraccarico delle uscite oltre il valore nominale indicato sopra può comportare il rischio di incendi o lesioni alle persone,
- Non utilizzare un Powerbank danneggiato o modificato, Batterie danneggiate o modificate possono avere un comportamento imprevedibile con conseguente pericolo di incendio, esplosione o di rischio di pregiudizio,
- Non caricare il Powerbank mentre lo utilizzi il Powerbank per caricare un dispositivo, Non caricare il Powerbank per più di 4-6 ore e non lasciare incustodito,
- Non posizionare altri materiali, come oggetti metallici, magneti e carte a banda magnetica, tra il dispositivo mobile e il tappetino di ricarica wireless,

Nota: La mancata osservanza di questi avvisi potrebbe potenzialmente causare danni alla powerbank, ai dispositivi collegati, o rappresentare un rischio per la sicurezza personale,

POLSKI

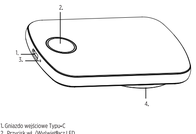

1. Gniazdo wejściowe Typu-C
2. Przycisk wł. /Wyświetlacz LED
3. Wskaźnik LED
4. Obszar ładowania bezprzewodowego

DANE TECHNICZNE ŁADOWARKI PRZENOŚNEJ

Dane akumulatora	5.000mAh/3,85V
Wyjście Type-C USB	5V/3A, 9V/3A, 12V/1,5A
Wyjście Type-C USB	5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,67A
Wejście bezprzewodowe	5W/7,5W/10W/15W Max.

ŁADOWANIE ŁADOWARKI BEZPRZEWODOWEJ
Przewodowe
- Podłącz dołączony kabel Typu-C do ładowarki ściennej, Wtyk USB podłączany jest do ładowarki, a wtyk Typu-C podłączany jest do ładowarki bezprzewodowej,
- Po całkowitym naładowaniu odłącz ładowarkę przenośną, Urządzenie jest gotowe do użycia,

Ważne: Do ładowania ładowarki przenośnej używaj tylko akcesoriów dołączonych do ładowarki albo przetestowanych akcesoriów z certyfikatem, Użycie akcesoriów innych firm może wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania,

ŁADOWANIE URZĄDZENIA PRZENOŚNEGO ZA POMOCĄ ŁADOWARKI PRZENOŚNEJ
Przewodowe
- Podłącz kabel USB do portu USB ładowarki przenośnej, a drugi jego koniec do ładowanego urządzenia,
- Naładowanie urządzenia do poziomu 95% przez ładowarkę przenośną trwa około dwóch godzin,
- Po naładowaniu urządzenia należy odładować ładowarkę przenośną przed ponownym użyciem,

Ładowanie bezprzewodowe
- Upewnij się, że telefon obsługuje ładowanie bezprzewodowe,
- Włącz ładowarkę przenośną za pomocą przycisku wł,
- Połóż urządzenie obsługujące ładowanie bezprzewodowe na powierzchni ładowania bezprzewodowego ładowarki przenośnej,
- Jeśli Twoje urządzenie obsługuje ładowanie MagSafe, magnesy w telefonie iOS 8 kwenatrz ładowarki połączą się ze sobą po umieszczeniu telefonu na urządzeniu, Ładowarka jest kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi możliwość ładowania indukcyjnego, funkcja magnetyczna po prostu nie zadziała,

Dla lepszego doświadczenia ładowania, prosze używać zasilacza, który obsługuje 18W, Dla bardziej dokładnego wyświetlania wskaźnika naładowania baterii zaleca się przeprowadzenie dwóch cykli ładowania/rozładowania,

OSTRZEŻENIE!
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie wysokich temperatur i wilgoci,
- Przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci,
- Unikać energicznego wstrząsania, uderzania lub rzucania produktem,
- Kiedy ładowarka przenośna nie jest używana przez długi okres, należy doładowywać ją raz na trzy miesiące w celu wydłużenia żywotności urządzenia,
- Ryzyko ognia i poparzeń nie otwierać, nie zgniatać, nie rozmontowywać i nie wrzucać do ognia, Trzymać dostępne powierzchnie i dotykać ich tylko przez chwilę, Nie przechowywać w temperaturze powyżej 45°C i nie spalać,
- Ładowarki przenośnych nie można zabierać do bagażu rejestrowanego komercyjnych linii lotniczych, Należy obchodzić się z urządzeniem ostrożnie i utylizować je zgodnie z lokalnymi przepisami, Wyłącznie do bagażu podręcznego,
- Nie wystawiać ładowarki przenośnej na działanie deszczu ani śniegu,
- Produkt nie nadaje się do obsługi przez dzieci,
- Nie należy przekraczać mocy znamionowej ładowarki przenośnej, Przeciążenie może skutkować pożarem lub obrażeniami ciała,
- Nie należy korzystać z uszkodzonej ani zmodyfikowanej ładowarki przenośnej, Zniszczone lub zmodyfikowane akumulatory mogą działać niewłaściwie, skutkując pożarem, wybuchem lub stwarzać ryzyko obrażeń ciała,
- Nie ładować ładowarki przenośnej, gdy jest używana do ładowania innego urządzenia, Nie ładować ładowarki przenośnej dłużej niż przez 4–6 godzin i nie zostawiać jej bez nadzoru,
- Nie umieszczaj innych materiałów, takich jak przedmioty metalowe, magnesy i karty magnetyczne, między urządzeniem mobilnym a podkładką do ładowania bezprzewodowego,

Uwaga: Niewłaściwe postępowanie wobec tych ostrzeżeń może potencjalnie spowodować uszkodzenie powerbanku, podłączonych urządzeń lub stanowić ryzyko dla bezpieczeństwa osobistego,

EU Declaration of Conformity

ENGLISH
XD Connects B.V. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU.
The complete Declaration of Conformity can be found at **www.xdconnects.com > search on item number,**

DEUTSCH
XD Connects B.V. erklärt hiermit, dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU entspricht, Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter **www.xdconnects.com > nachen Sie nach der Artikelnummer,**

ESPAÑOL
Por la presente, XD Connects B.V. declara que el presente producto satisface los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/30/UE.
La Declaración de conformidad completa puede consultarse en **www.xdconnects.com > busque por la referencia,**

FRANCAIS
XD Connects B.V. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/30/EU.
La Déclaration de conformité peut être consultée dans son intégralité sur **www.xdconnects.com > rechercher le numéro de l'article.**

ITALIANO
XD Connects B.V. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali
e ad altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/30/UE.
La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo **www.xdconnects.com > ricerca per numero di articolo,**

NEDERLANDS
XD Connects B.V. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten
en andere relevante voorschriften uit richtlijn 2014/30/EU.
De complete verklaring van conformiteit is te vinden op **www.xdconnects.com > waar u kunt zoeken op het itemnummer,**

SVENSKA
XD Connects B.V. förklarar härmed att denna produkt är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/30/EU.
Den fullständiga försäkran om överensstämmelsen finns på **www.xdconnects.com > sök efter artikelnummer,**

POLSKI
Firma XD Connects B.V. niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymogami i innymi postanowieniami dyrektywy 2014/30/UE.
Pełną treść deklaracji zgodności można znaleźć w witrynie **www.xdconnects.com, wyszukując numer artykułu.**

ENGLISH:
The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste, The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal, By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or landfill and minimize any potential negative impact on human health and the environment,

DUTCH:
Het doorgestreepte afvalbak+symbool geeft aan dat het item apart moet worden weggegooid van het huishoudelijk afval, Het item moet worden ingeleverd voor recycling volgens de lokale milieuregels voor afvalverwerking, Door een gemarkeerd item te scheiden van huishoudelijk afval, helpt u het volume van afval dat naar verbrandingsovens of stortplaatsen wordt gestuurd te verminderen en eventuele mogelijke negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu te minimaliseren,

GERMAN:
Das durchgestrichene Mülltonnesymbol zeigt an, dass der Gegenstand getrennt von Hausmüll entsorgt werden sollte, Der Gegenstand sollte gemäß den örtlichen Umweltvorschriften zur Abfallentsorgung zum Recycling abgegeben werden, Indem Sie einen gekennzeichneten Gegenstand vom Hausmüll trennen, helfen Sie, das Volumen des Mülls, der in Verbrennungsanlagen oder Deponien landet, zu reduzieren und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu min